



SOURIS POINTEUR LASER RECHARGEABLE
RECHARGEABLE LASER POINTER MOUSE



INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI

AIRMOUSE

NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB. Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur. Nous vous conseillons avant l'utilisation de cet appareil de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité et de conserver ce manuel.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES


- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques d'origine initialement prévues.
- N'utilisez jamais votre appareil sous l'eau ou dans des endroits trop humides.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil
- Utilisez/conserved uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre -10°C et 60°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit ou d'utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Il est conseillé de protéger la batterie lorsque vous ne l'utilisez pas pour éviter des dommages dû à une chute.
- Maintenez le clapet de sécurité bien fermé afin d'empêcher l'infiltration d'eau dans le circuit et les parties internes du produit.
- N'utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil
- Ne laissez pas l'appareil près d'objets tranchants cela pourrait le rayer ou l'endommager
- Ne jamais viser les yeux avec le laser

1. CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 x Air Mouse, pointer laser
- 1 x Récepteur mini USB
- 1 x Cable de charge micro-USB

2. DESCRIPTION

- 1- Voyant modification minuteur
- 2- Voyant transmission signal
- 3- Affichage digital Minuteur
- 4- Pointeur laser
- 5- Allumer/éteindre
- 6- Diapositive précédente – Jouer/Echap
- 7- Clic gauche
- 8- Lumière laser (ne pas viser les yeux !)
- 9- Mode Air Mouse
- 10- Niveau de batterie
- 11- Jouer/Pause _ Volume (+)
- 12- Activer/désactiver mode Air Mouse
- Dessiner / Effacer
- 13- Fermer la fenêtre – Volume (-)
- 14- Diapositive suivante – Page vide
- 15- Clic droit
- 16- Port de chargement micro-USB
- 17- Rangement Récepteur mini USB

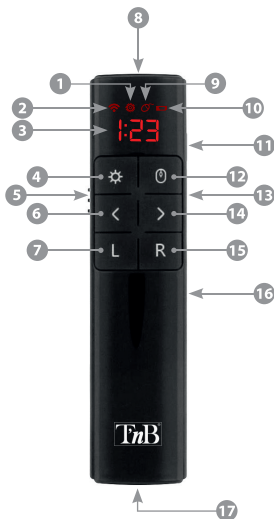

3. SPECIFICITÉS


Transmetteur

Fréquence RF	2.4 GHz
Portée max	30m
Portée laser	>200m
Puissance laser	<5mW ou <1mW
Batterie	Lithium
Capacité batterie	400mAh

Récepteur

Système d'exploitation	Windows, Mac OS
Compatibilité USB	USB1.0, USB2.0, USB3.0
Alimentation	4.5 - 5.5V

4. FONCTIONNALITÉS**Touches de la souris :**

- ⚙ - Rester appuyer pour utiliser le laser
- ⓪ - Appuyer une fois pour activer/désactiver l'Air Mouse.
Quand l'écran affiche  Air Mouse est activé :
 - Appuyer longtemps pour activer la fonction stylo, rester appuyé pour dessiner (seulement en mode présentation sur PowerPoint)
 - Faire un double clic pour effacer le dessin
- ⏪ - Appuyer une fois pour revenir à la diapositive précédente
 - Rester longtemps pour Lancer/ mettre en pause le diaporama (uniquement sur PowerPoint)
- - Appuyer une fois pour aller à la diapositive suivante
 - Rester appuyé pour masquer l'écran (uniquement en mode présentation PowerPoint)
- L** - Clic gauche
- R** - Clic droit
- ▶|| - Appuyer une fois pour lancer le media
 - Appuyer longtemps pour augmenter le volume.
- ⊗ - Appuyer une fois pour fermer la fenêtre
 - Appuyer longtemps pour baisser le volume

Note : Sur les systèmes Mac, le logiciel Keynote ne fonctionne qu'avec les fonctions : diapositive suivante/précédente, masque écran, control du volume, le mode Air Mouse Mac

Réglage du minuteur :

1. Appuyer sur [**L**] et [**R**] en même temps pendant 2 secondes, l'écran affiche [].

2. Appuyer sur [<] pour enlever des minutes ;
Appuyer sur [>] pour ajouter des minutes.
3. Appuyer sur [L] pour enregistrer et lancer le minuteur, l'écran affiche alors de décompte.
Appuyer sur [R] pour quitter le réglage.
4. Un vibreur de rappel vous annoncera la moitié du temps écoulé, ainsi que les 5 dernières minutes et la fin du minuteur.
5. Pour annuler le minuteur, appuyer sur [L] et [R] en même temps pendant 2 secondes pour retourner au réglage du minuteur et appuyer sur [L] pour quitter.

5. UTILISATION

1. Connecter le récepteur mini USB au port USB de votre ordinateur, puis allumer le présentateur laser.
2. Pour votre première utilisation sur Mac, l'assistant clavier apparait et affiche que le clavier ne peut pas être identifié. Appuyer sur continuer et le présentateur fonctionne.
3. La distance de réception du mini USB peut être perturbé par les appareils électroniques environnants.
4. Sur PowerPoint, en mode présentation, la première utilisation du mode stylo n'est souvent pas fonctionnel. Relancer le mode stylo.
5. Si le pointeur de la souris dérive, recalibrer le présentateur : installer le présentateur sur une surface horizontale puis rester appuyé sur [⚙] et [R] jusqu'à ce que s'affichent [📶] et [⌂], la calibration est réussie.
6. La fonction Air Mouse possède 3 vitesses de pointeur :
 - 1 Rapide : restez appuyer sur [⚙] et [0] jusqu'à que s'affichent [📶] et [⌂]
 - 2 Normale : restez appuyer sur [⚙] et [<] jusqu'à que s'affichent [📶] et [⌂]
 - 3 lente : restez appuyer sur [⚙] et [>] jusqu'à que s'affichent [📶] et [⌂].

6. UTILISATION

Le présentateur utilise une batterie en lithium rechargeable par USB. Le temps de recharge conseillé est de 2-3 heures. Pendant le chargement l'icône de la batterie clignote. Si la batterie est complètement chargée, l'icône ne clignote plus.
Plus la batterie est faible plus la distance de réception sera faible.

7. DIAGNOSTIC DES PROBLEMES

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, consultez notre site Internet : www.t-nb.com.

OUR THANKS

Congratulations on your purchase and thank you for your trust and confidence in T'nB. Our products comply with the regulations and standards in force. Before using this device, we recommend that you read the instructions and safety guidelines carefully and keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY GUIDELINES

- The power supply of your device must match the initially designed original specifications.
- Never use your device under water or in places that are too damp.
- Do not place flammable objects, explosive substances or dangerous objects near your device.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between -10 °C and 60 °C.
- Keep your device out of the reach of children.
- Do not disassemble your device or try to repair it yourself.
- Do not use your device if it has been subjected to impact or is damaged.
- To avoid the risk of electrocution, unplug your device from the main power supply and from any device before cleaning it or if you are not using it.
- T'nB declines any liability in case of misuse of the product or use with a device with incompatible electrical characteristics.
- It is recommended to protect the battery when not in use to avoid damage from a fall.
- Keep the safety cover securely closed to prevent water from entering the system and the internal parts of the product.
- Do not use abrasives to clean the device.
- Do not leave the device near sharp objects that could scratch or damage it.
- Do not aim at the eyes.

1. PACKAGING CONTENT

- 1 x Air Mouse, laser pointer
- 1 x Mini USB receiver
- 1 x Micro-USB charging cable

2. DESCRIPTION

- 1 - Timer change LED
- 2 - Signal transmission LED
- 3 - Digital display timer
- 4 - Laser pointer
- 5 - Turn on/off
- 6 - Previous slide – Play / Esc
- 7 - Left click
- 8 - Laser light (do not aim at the eyes!)
- 9 - Air Mouse mode
- 10 - Battery level
- 11 - Play/Pause _ Volume (+)
- 12 - Enable/disable Air Mouse mode
– Draw / Delete
- 13 - Close window - Volume (-)
- 14 - Next slide – Empty page
- 15 - Right click
- 16 - Micro-USB charging point
- 17 - Mini-USB receiver



3. SPECIFICATIONS








Transmitter

RF Frequency	2.4 GHz
Max range	30m
Laser range	>200m
Laser power	<5mW ou <1mW
Battery	Lithium
Battery capacity	400mAh

Receiver


Operating system	Windows, Mac OS
USB compatibility	USB1.0, USB2.0, USB3.0
Power supply	4.5 - 5.5V

4. FEATURES**Mouse keys:**

-  - Keep pressed to use the laser
-  - Press once to enable/disable the Air Mouse. When the screen shows  the Air Mouse is active
 - Long press to activate the stylus function, keep pressed to draw (only in presentation mode in PowerPoint)
 - Double click to delete the drawing
-  - Press once to return to the previous slide
 - Long press to launch/pause the slideshow (only in PowerPoint)
-  - Press once to go to next slide
 - Keep pressed to mask the screen (only in presentation mode in PowerPoint)
- L** - Left click
- R** - Right click
-  - Press once to launch the media
 - Long press to turn volume up.
-  - Press once to close the window
 - Long press to turn volume down

Note: On Mac systems, the Keynote software only works with the following operations: next/previous slide, screen mask, volume control, Air Mouse Mac mode

Setting the timer:

1. Press [**L**] and [**R**] at the same time for 2 seconds, the screen displays [].
2. Press [**<**] to decrease minutes;

- Press [>] to increase minutes.
- Press [L] to save and launch the timer, the display will show the counting.
Press [R] to exit the setting.
 - A reminder buzzer will announce half of the elapsed time, as well as the last 5 minutes and the end of the timer.
 - To cancel the timer press [L] and [R] simultaneously for 2 seconds to return to the timer setting and press [L] to exit.

5. USE

- Connect the mini-USB receiver to the USB port of your computer, then turn on the laser pointer.
- For your first use on Mac, the keyboard assistant appears and displays that the keyboard cannot be identified. Press continue and the presenter will work.
- The receiving range of the mini-USB can be disturbed by the surrounding electronic devices.
- In PowerPoint, in presentation mode, the first use of the stylus mode is often not functional. Re-launch the stylus mode.
- If the pointer of the mouse is drifting, recalibrate the presenter: install the presenter on a horizontal surface and press and hold [⚙] and [R] until the screen displays [📶] and [⌂], i.e. the calibration was successful.
- The Air Mouse function has 3 pointer speeds :
 - Fast: press and hold [⚙] and [⏪] until the screen displays [📶] and [⌂]
 - Normal: press and hold [⚙] and [⏩] until the screen displays [📶] and [⌂]
 - Slow: press and hold [⚙] and [>] until the screen displays [📶] and [⌂].

6. PRECAUTIONS FOR USE

The presenter uses a USB-rechargeable lithium battery. The recommended charging time is 2 to 3 hours. While charging, the battery icon flashes. If the battery is fully charged, the icon will no longer flash.

The lower the battery, the lower the reception range will be.

7. TROUBLESHOOTING

NEED HELP ?

We are committed to providing high customer satisfaction and we would be pleased to hear from you at info@t-nb.com. For servicing, troubleshooting and other information on this product, please visit our website: www.t-nb.com.

NUESTRO AGRADECIMIENTO

Enhorabuena por su compra y gracias por la confianza depositada en T'nB. Nuestros productos cumplen los reglamentos y las normativas vigentes. Le recomendamos que lea atentamente las instrucciones y consignas de seguridad antes de utilizar este dispositivo, y que conserve el presente manual.

CONSIGNAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- La alimentación de su dispositivo debe corresponderse con las características originales inicialmente previstas.
- No utilice nunca su dispositivo bajo la lluvia o en lugares demasiado húmedos.
- No coloque ningún objeto inflamable, sustancia explosiva u objeto peligroso cerca de su dispositivo.
- Utilice y conserve su dispositivo únicamente en entornos con temperaturas comprendidas entre -10 °C y 60 °C.
- Conserve su dispositivo fuera del alcance de los niños.
- No desmonte su dispositivo y no intente repararlo por su cuenta.
- No utilice su dispositivo en caso de que este haya recibido un impacto o haya sufrido daños.
- Para evitar cualquier riesgo de electrocución, desenchufe su dispositivo de la alimentación principal y de cualquier otro dispositivo antes de limpiarlo o cuando no lo esté utilizando.
- T'nB rechaza cualquier responsabilidad en caso de mala utilización del producto o de uso con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- Se recomienda proteger la batería cuando no la esté utilizando para evitar daños debidos a caídas.
- Mantenga la tapa de seguridad bien cerrada para impedir la infiltración de agua en el circuito y las partes internas del producto.
- No utilice productos abrasivos para limpiar el dispositivo.
- No deje el dispositivo cerca de objetos afilados, ya que podrían rayarla o deteriorarla.
- No dirigir el dispositivo hacia los ojos.

1. CONTENIDO

- 1 x Air Mouse, puntero láser
- 1 x Receptor mini-USB
- 1 x Cable de carga micro-USB

2. DESCRIPCIÓN

- 1- Piloto modificación temporizador
- 2- Piloto transmisión señal
- 3- Visualización digital del temporizador
- 4- Puntero láser
- 5- Encender/apagar
- 6- Diapositiva anterior – Iniciar/Salir
- 7- Clic izquierdo
- 8- Luz láser (¡no dirigir hacia los ojos!)
- 9- Modo Air Mouse
- 10- Nivel de carga de la batería
- 11- Iniciar/Pausa _ Volumen (+)
- 12- Activar/desactivar modo Air Mouse
– Dibujar / Borrar
- 13- Cerrar la ventana – Volumen (-)
- 14- Diapositiva siguiente – Página vacía
- 15- Clic derecho
- 16- Puerto de carga micro-USB
- 17- Hueco para guardar el receptor mini-USB



3. CARACTERÍSTICAS


Transmisor

Frecuencia RF	2,4 GHz
Alcance máx.	30 m
Alcance láser	>200 m
Potencia láser	<5 mW ou <1 mW
Batería	Litio
Capacidad batería	400 mAh

Receptor


Sistema operativo	Windows, Mac OS
Compatibilidad USB	USB1.0, USB2.0, USB3.0
Alimentación	4,5 – 5,5 V

4. FUNCIONES**Botones del ratón:**














- ⚙ - Mantener pulsado para utilizar el láser.
- ⏻ - Pulsar una vez para activar/desactivar el Air Mouse. Cuando la pantalla muestre , Air Mouse está activado.
- Pulsar prolongadamente para activar la función bolígrafo. Mantener pulsado para dibujar (únicamente en modo presentación PowerPoint).
- Hacer doble clic para borrar el dibujo.
- ⏪ - Pulsar una vez para volver a la diapositiva anterior.
- Mantener pulsado para iniciar/poner en pausa la presentación de diapositivas (únicamente en PowerPoint).
- - Pulsar una vez para pasar a la diapositiva siguiente.
- Mantener pulsado para ocultar la pantalla (únicamente en modo presentación PowerPoint).
- L - Clic izquierdo.
- R - Clic derecho.
- ▶|| - Pulsar una vez para iniciar el elemento multimedia.
- Pulsar prolongadamente para subir el volumen.
- ⊗ - Pulsar una vez para cerrar la ventana.
- Pulsar prolongadamente para bajar el volumen.

Nota: en los sistemas Mac, el programa Keynote solo funciona con las funciones: diapositiva siguiente/anterior, ocultar pantalla, control del volumen y el modo Air Mouse Mac.

Ajuste del temporizador:

1. Pulsar [**L**] y [**R**] simultáneamente durante 2 segundos, la pantalla muestra [].
2. Pulsar [**<**] para reducir minutos;
Pulsar [**>**] para añadir minutos.
3. Pulsar [**L**] para guardar e iniciar el temporizador, la pantalla mostrará la cuenta atrás.
Pulsar [**R**] para salir del ajuste.
4. Una vibración le anunciará que ha transcurrido la mitad del tiempo, los 5 últimos minutos y el final del temporizador .
5. Para anular el temporizador, pulsar [**L**] y [**R**] simultáneamente durante 2 segundos y volver al ajuste. Pulsar [**L**] para salir.

5. FUNCIONAMIENTO

1. Conectar el receptor mini-USB al puerto USB del ordenador y encender el presentador láser.
2. Durante la primera presentación en Mac, aparece el asistente de teclado e indica que el teclado no se puede identificar. Pulse continuar y el presentador funcionará.
3. La distancia de recepción del mini-USB puede alterarse debido a la presencia de dispositivos electrónicos próximos.
4. En PowerPoint, en modo presentación, puede que durante el primer uso, el modo bolígrafo no funcione. Vuelva a lanzar el modo bolígrafo.
5. Si el puntero del ratón está desviado, calibre de nuevo el presentador. Coloque el presentador sobre una superficie horizontal y mantenga pulsado [] y [**R**] hasta que aparezcan [] y [], lo que indica que la calibración se realizó con éxito.
6. La función Air Mouse cuenta con 3 velocidades de puntero:
 - 1 Rápida: mantener pulsado [] y [] hasta que aparezcan [] y []
 - 2 Normal: mantener pulsado [] y [**<**] hasta que aparezcan [] y []
 - 3 lenta: mantener pulsado [] y [**>**] hasta que aparezcan [] y [].

6. PRECAUCIONES DE EMPLEO

El presentador funciona con una batería de litio recargable por USB. El tiempo de carga recomendado es de 2-3 horas. Durante la carga, el icono de la batería parpadea. Una vez finalizada la carga, el icono de la batería deja de parpadear. Cuanto más baja esté la batería, más débil será la distancia de recepción.

7. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

¿NECESITA AYUDA?

En T-nb nos preocupamos por la satisfacción de nuestros clientes. Por ello, puede contactar con nosotros escribiendo a info@t-nb.com. Para cuestiones relativas al mantenimiento, reparación u otro tipo de información, consulte nuestra página web: www.t-nb.com.

OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigado pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e as normas em vigor. Antes de usar este aparelho, aconselhamos a que leia atentamente as instruções e as indicações de segurança e que guarde este manual.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- A alimentação do seu dispositivo deve coincidir com as características originais inicialmente previstas.
- Nunca utilize o seu dispositivo em água ou em lugares molhados.
- Não colocar um objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso perto do seu dispositivo
- Utilize e guarde o seu dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura esteja entre -10°C e 60°C.
- Mantenha o seu aparelho fora do alcance das crianças.
- Não desmonte o seu dispositivo e não tente repará-lo por conta própria.
- Não utilize o seu dispositivo se ele tiver sido sujeito a um choque ou danos.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue o seu dispositivo da corrente elétrica e de todos os dispositivos antes de o limpar ou se não o for utilizar.
- A T'nB não se responsabiliza pelo uso indevido do produto ou pelo uso com um dispositivo com características elétricas não compatíveis.
- Recomenda-se proteger a bateria quando não estiver a ser usada para evitar danos devido a uma queda.
- Mantenha o obturador de segurança bem fechado para evitar a infiltração de água no circuito e nas partes internas do produto.
- Não utilize produtos abrasivos para limpar o dispositivo
- Não deixe o dispositivo perto de objetos pontiagudos que o possam riscar ou danificar
- Não apontar para os olhos.

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x ponteiro laser Air mouse
- 1 x recetor mini USB
- 1 x Cabo de carregamento micro USB

2. DESCRIÇÃO

- 1- Mostrador de alteração de temporizador
- 2- Mostrador transmissão de sinal
- 3- Visualização do temporizador digital
- 4- Ponteiro laser
- 5- Ligar/desligar
- 6- Diapositivo anterior – Reprodução/Esc
- 7- Clique esquerdo
- 8- Luz laser (não apontar para os olhos!)
- 9- Modo Air Mouse
- 10- Nível da bateria
- 11- Reprodução/Pausa _ Volume (+)
- 12- Ativar/desativar modo Air Mouse
- 13- Desenhar / Apagar
- 14- Fechar a janela – Volume (-)
- 15- Diapositivo seguinte – Página em branco
- 16- Clique direito
- 17- Porta de carregamento micro USB



3. ESPECIFICAÇÕES








Transmissor

Frequência RF	2,4 GHz
Alcance máx.	30m
Ponteiro laser	>200m
Potência laser	<5mW ou <1mW
Bateria	Lítio
Capacidade da bateria	400mAh

Recetor

Sistema de exploração	Windows, Mac OS
Compatibilidade USB	USB1.0, USB2.0, USB3.0
Alimentação	4,5 - 5,5V

4. FUNCIONALIDADES**Teclas do rato:**

-  - Manter pressionado para usar o laser
-  - Pressionar uma vez para ativar/desativar o Air Mouse Quando o ecrã mostra  o Air Mouse está ativado
- Pressionar durante bastante tempo para ativar a função caneta. Manter pressionado para desenhar (apenas em modo de apresentação em PowerPoint)
- Clicar duplamente para apagar o desenho
-  - Pressionar uma vez para voltar ao diapositivo anterior
 - Manter pressionado bastante tempo para iniciar/colocar em pausa o diaporama (apenas em PowerPoint)
-  - Pressionar uma vez para ir para o diapositivo seguinte
 - Manter pressionado para ocultar o ecrã (apenas em modo de apresentação PowerPoint)
- L** - Clique esquerdo
- R** - Clique direito
-  - Pressione uma vez para iniciar os meios
 - Pressionar longamente para aumentar o volume.
-  - Pressione uma vez para fechar a janela
 - Pressionar longamente para baixar o volume.

Nota: Nos sistemas Mac, o software Keunote apenas funciona com as funções: diapositivo seguinte/anterior, ocultação de ecrã, controlo do volume, modo Air Mouse Mac

Configuração do temporizador

1. Pressionar em [**L**] e [**R**] ao mesmo tempo durante 2 segundos. O ecrã mostra [].

2. Pressionar em [<] para remover minutos; Pressionar em [>] para aumentar minutos.
3. Pressionar em [L] para gravar e iniciar o temporizador. O ecrã mostra a contagem regressiva. Pressionar em [R] para sair da configuração.
4. Uma vibração de lembrete irá indicar-lhe que metade do tempo já passou, bem como os 5 últimos minutos do temporizador.
5. Para anular o temporizador, pressionar em [L] e [R] ao mesmo tempo durante 2 segundos para voltar à configuração do temporizador e pressione em [L] para sair.

5. UTILIZAÇÃO

1. Ligar o recetor mini USB à porta USB do seu computador e depois ligar o apresentador laser.
2. Para a sua primeira utilização em Mac, o assistente de teclado aparece e mostra que o teclado não pode ser identificado. Pressionar em continuar e o apresentador começa a funcionar.
3. A distância de receção do mini USB pode ser perturbada por dispositivos eletrónicos nas proximidades.
4. Em PowerPoint, em modo de apresentação, a primeira utilização do modo caneta muitas vezes não funciona. Voltar a iniciar a caneta.
5. Se o ponteiro do rato derivar, recalibrar o apresentador: instalar o apresentador numa superfície horizontal e depois manter [⚙] e [R] pressionados até aparecer [📶] e [⌂]. A calibração foi bem sucedida.
6. A função Air Mouse possui 3 velocidades de ponteiro:
 - 1 Rápida: manter pressionado [⚙] e [⏪] até aparecer [📶] e [⌂];
 - 2 Normal: manter pressionado [⚙] e [<] até aparecer [📶] e [⌂];
 - 3 Lenta: manter pressionado [⚙] e [>] até aparecer [📶] e [⌂];

6. PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O apresentador utiliza uma bateria de lítio recarregável através de USB. O tempo de recarga aconselhado é de 2 a 3 horas. Durante o carregamento, o ícone da bateria fica intermitente. Se a bateria estiver totalmente descarregada, o ícone deixa de piscar. Quanto mais fraca estiver a bateria, mais fraca será a distância de receção.

7. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

PRECISA DE AJUDA?

Conscientes da satisfação dos nossos clientes, colocamo-nos ao seu dispor através do email info@t-nb.com. Para obter dados sobre manutenção, reparação, e diversas outras informações sobre este produto, visite o nosso site em: www.t-nb.com.

RINGRAZIAMENTI

Congratulazioni per l'acquisto e grazie per la fiducia che avete riposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi agli ordinamenti e alle norme vigenti. Consigliamo prima di utilizzare il dispositivo di leggere attentamente le istruzioni e le indicazioni di sicurezza, così come consigliamo di conservare questo manuale.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SIUREZZA

- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche d'origine previste inizialmente.
- Non utilizzare mai il dispositivo sott'acqua o in luoghi troppo umidi.
- Non collocare oggetti infiammabili, sostanze esplosive o oggetti pericolosi vicino al dispositivo.
- Utilizzare/conservare il dispositivo solo in un ambiente dove la temperatura dove la temperatura è tra i -10°C e i 60°C.
- Conservare il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Non smontare il dispositivo e non provare a ripararlo da soli.
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o è stato danneggiato.
- Per evitare rischi di folgorazione, scollegare il dispositivo dall'alimentazione principale e di qualsiasi dispositivo prima di pulirlo o se non lo utilizzate.
- T'nB declina qualsiasi responsabilità in caso di utilizzo inappropriato del prodotto o di utilizzo con un dispositivo dalle caratteristiche non compatibili.
- Si consiglia di proteggere la batteria quando non lo si utilizza per evitare danni dovuti a cadute.
- Tenere la valvola di sicurezza ben chiusa per impedire l'infiltrazione d'acqua nel circuito e le parti interne del prodotto.
- Non utilizzare prodotti abrasivi per pulire il dispositivo
- Non lasciare il dispositivo vicino ad oggetti affilati potrebbero colpirlo o danneggiarlo.
- Non puntare sugli occhi.

1. CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

- 1 x Air Mouse, puntatore laser
- 1 x Ricevitore mini USB
- 1 x Cavo di ricarica micro-USB

2. DESCRIZIONE

- 1- Indicatore modifica timer
- 2- Indicatore trasmissione segnale
- 3- Visualizzazione digitale timer
- 4- Puntatore laser
- 5- Accendi/spegni
- 6- Diapositiva precedente – Play/Skip
- 7- Click sinistro
- 8- Luce laser (non puntare agli occhi!)
- 9- Modalità Air Mouse
- 10- Livello della batteria
- 11- Play/Pause – Volume (+)
- 12- Attivare/disattivare modalità Air Mouse
– Disegnare / Cancellare
- 13- Chiudere la finestra – Volume (-)
- 14- Diapositiva successiva – Pagina vuota
- 15- Click destro
- 16- Porta di ricarica micro-USB
- 17- Disposizione ricevitore mini USB



3. SPECIFICHE








Trasmettitore

Frequenza RF	2.4 GHz
Portata max.	30m
Portata laser	>200m
Potenza laser	<5mW o <1mW
Batteria	Litio
Capacità batteria	400mAh

Ricevitore


Sistema operativo	Windows, Mac OS
Compatibilità USB	USB1.0, USB2.0, USB3.0
Alimentazione	4.5 - 5.5V

4. FUNZIONALITA'**Tasti mouse:**

-  - Tenere premuto per utilizzare il laser
-  - Premere una volta per attivare/disattivare l'Air Mouse. Quando lo schermo mostra  Air Mouse è attivo
 - Premere a lungo per attivare la funzione penna, tenere premuto per disegnare (solo in modalità presentazione su PowerPoint)
 - Fare doppio click per eliminare il disegno
-  - Premere una volta per tornare alla diapositiva precedente
 - Premere a lungo per avviare / mettere in pausa il diaporama (solo su PowerPoint)
-  - Premere una volta per andare alla diapositiva successiva
 - Tenere premuto per oscurare lo schermo (solo in modalità PowerPoint)
- L** - Click sinistro
- R** - Click destro
-  - Premere una volta per avviare media
 - Premere a lungo per aumentare il volume.
-  - Premere una volta per chiudere la finestra
 - Premere a lungo per abbassare il volume

Nota: sui sistemi Mac, il software Keynote è operativo solo con le funzioni: diapositiva precedente/successiva, oscura schermo, controllo volume, modalità Air Mouse Mac

Regolazione timer:

1. Premere su [**L**] e [**R**] contemporaneamente per 2 secondi, lo schermo mostra [].
2. Premere su [**<**] per diminuire minuti

- Premere su [>] per aumentare minuti.
- 3. Premere su [L] per registrare e avviare il timer, lo schermo mostra il timer.
Premere su [R] per uscire dalle impostazioni.
- 4. Una vibrazione annuncia la metà del tempo trascorso, così come gli ultimi 5 minuti e la fine del timer.
- 5. Per annullare il timer, Premere su [L] e [R] contemporaneamente per 2 secondi per ritornare alle impostazioni del timer e premere su [L] per uscire.

5. USO

1. Collegare il ricevitore mini USB alla porta USB del computer, poi accendere il puntatore laser.
2. Per il primo utilizzo su Mac, viene visualizzata l'assistenza per la tastiera e mostra che la tastiera non può essere identificata. Premere su continua e il puntatore funziona.
3. La distanza di ricezione della mini USB può essere disturbata da dispositivi elettronici.
4. Su PowerPoint, in modalità presentazione, il primo utilizzo della modalità penna spesso non è operativo. Riavviare la modalità penna.
5. Se il puntatore del mouse non è calibrato correttamente, ricalibrare il puntatore: posizionare il puntatore su una superficie orizzontale e tenere premuto su [⚙] e [R] finché compaiono [📶] e [⌘] la calibrazione è riuscita.
6. La funzione Air Mouse ha 3 velocità di indicazione:
 - 1 Rapida: tenere premuto su [⚙] e [⏪] finché non si visualizzano [📶] e [⌘]
 - 2 Normale: tenere premuto su [⚙] e [⏩] finché non si visualizzano [📶] e [⌘]
 - 3 Lenta: tenere premuto su [⚙] e [>] finché non si visualizzano [📶] e [⌘].

6. AVVERTENZE ALL'USO

Il puntatore utilizza una batteria al litio ricaricabile per USB. Il tempo di ricarica consigliato è di 2-3 ore. Durante la ricarica l'icona della batteria lampeggia. Se la batteria è completamente carica, l'icona non lampeggia più.
Più la batteria è scarica, più la distanza di ricezione sarà debole.

7. DIAGNOSI DEI PROBLEMI

OCCORRE AIUTO?

Ci teniamo affinché i nostri clienti siano soddisfatti, potete contattarci a info@t-nb.com. Per manutenzione, risoluzione problemi del dispositivo, info varie sul prodotto, consultare il nostro sito Internet: www.t-nb.com.

Wir gratulieren Ihnen zu diesem Kauf und danken Ihnen für Ihr Vertrauen in T'nB. Unsere Artikel entsprechen den geltenden Normen und Bestimmungen.

Vor Nutzung dieses Gerätes empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise aufmerksam durchzulesen und diese Anleitung aufzubewahren.

WICHTIGE WARNHINWEISE

- Die Stromversorgung Ihres Gerätes muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Ihr Gerät nie unter Wasser oder an zu feuchten Orten benutzen.
- Stellen Sie keine brennbaren, explosiven oder gefährlichen Gegenstände in die Nähe Ihres Gerätes.
- Ihr Gerät nur in einer Umgebung benutzen/aufbewahren, wo die Temperatur zwischen -10°C und 60°C ist.
- Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Ihr Gerät nicht auseinandernehmen und nicht versuchen, es selbst zu reparieren.
- Benutzen Sie Ihr Gerät nicht, wenn es angeschlagen oder beschädigt wurde.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, ziehen Sie vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch den Netzstecker.
- T'nB lehnt jede Verantwortung im Falle eines Missbrauchs des Produkts oder der Verwendung mit einem Gerät mit nicht kompatiblen elektrischen Eigenschaften ab.
- Es ist ratsam, die Batterie bei Nichtgebrauch zu schützen, um Schäden durch einen Sturz zu vermeiden.
- Halten Sie den Sicherheitshahn dicht geschlossen, um das Eindringen von Wasser in den Kreislauf und die inneren Teile des Produkts zu verhindern.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung des Geräts. Lassen Sie das Gerät nicht in der Nähe von scharfen Gegenständen, da diese es zerkratzen oder beschädigen können.
- Nicht auf die Augen zielen.

1. INHALT DER PACKUNG

- 1 x Air Mouse, Laserpointer
- 1 x Mini USB Empfänger
- 1 x Micro USB Ladekabel

2. BESCHREIBUNG

- 1- Anzeigeleuchte für Timer Änderung
- 2- Anzeige der Signalübertragung
- 3- Digitalanzeige Timer
- 4- Laserpointer
- 5- Einschalten/ausschalten
- 6- Vorheriges Diapositiv – Wiedergabe/Exit
- 7- Linker Klick
- 8- Lichtlaser (nicht auf die Augen zielen!)
- 9- Air Mouse-Modus
- 10- Batteriestand
- 11- Wiedergabe / Pause _ Lautstärke (+)
- 12- Air Mouse-Modus Aktivieren/deaktivieren – Zeichnen / Löschen
- 13- Fenster schließen – Lautstärke (-)
- 14- Nächstes Diapositiv – Leere Seite
- 15- Rechter Klick
- 16- Micro-USB-Ladeanschluss
- 17- Mini USB Empfängerspeicher



3. EIGENSCHAFTEN








Sender

HF Frequenz	2.4 GHz
Max. Reichweite	30 m
Laser Reichweite	>200 m
Laser Stärke	<5 mW oder <1 mW
Batterie	Lithium
Batteriekapazität	400 mAh

Empfänger

Betriebssystem	Windows, Mac OS
USB Kompatibilität	USB1.0, USB2.0, USB3.0
Stromversorgung	4.5 - 5,5 V

4. FUNKTIONEN**Tasten der Maus:**

-  - Gedrückt halten, um den Laser zu verwenden
-  - Drücken Sie einmal, um die Air Mouse zu aktivieren/deaktivieren. Wenn auf dem Bildschirm  erscheint, ist die Air Mouse aktiviert
 - Lange gedrückt halten, um die Stiftfunktion zu aktivieren, zum Zeichnen gedrückt halten (nur im PowerPoint-Präsentationsmodus).
 - Doppelklicken Sie, um die Zeichnung zu löschen
-  - Einmal drücken, um zum vorherigen Diapositiv zurückzukehren
 - Lange drücken, um die Diashow zu starten/ pausieren (nur für PowerPoint)
-  - Einmal drücken, um zum nächsten Diapositiv zu gelangen
 - Gedrückt halten, um den Bildschirm auszublenden (nur im PowerPoint-Präsentationsmodus)
- L** - Linker Klick
- R** - Rechter Klick
-  - Einmal drücken, um die Medien zu starten
 - Lange drücken, um die Lautstärke zu erhöhen
-  - Einmal drücken, um das Fenster zu schließen
 - Lange drücken, um die Lautstärke zu verringern

Nota: Auf Mac-Systemen funktioniert die Keynote-Software nur mit folgenden Funktionen: nächstes/vorheriges Diapositiv, Bildschirm ausblenden, Lautstärkeregler, Air Mouse Mac Modus

Timer Einstellung:

1. Drücken Sie gleichzeitig auf [**L**] und [**R**] für 2 Sekunden, der Bildschirm zeigt [].

2. Auf [<] drücken, um Minuten zu löschen;
Auf [>] drücken, um Minuten hinzuzufügen.
3. Auf [L] drücken, um den Timer zu speichern und zu starten, der Bildschirm zeigt dann den Countdown an.
Auf [R] drücken, um die Einstellung zu verlassen.
4. Ein Erinnerungsvibrator meldet die Hälfte der verstrichenen Zeit, sowie die letzten 5 Minuten und das Ende des Timers.
5. Um den Timer zu löschen, drücken Sie gleichzeitig auf [L] und [R] für 2 Sekunden, um zur Timer Einstellung zurückzukehren und drücken auf [L], um sie zu verlassen.

5. GEBRAUCH

1. Schließen Sie den Mini-USB-Empfänger an den USB-Anschluss Ihres Computers an und schalten Sie den Laser Presenter ein.
2. Bei der ersten Verwendung auf einem Mac erscheint der Tastaturassistent und zeigt an, dass die Tastatur nicht identifiziert werden kann. Drücken Sie Weiter und der Presenter funktioniert.
3. Die Empfangsreichweite des Mini-USB kann durch umliegende elektronische Geräte gestört werden.
4. Bei PowerPoint ist die erste Verwendung des Stiftmodus im Präsentationsmodus oft nicht funktionsfähig. Den Stiftmodus neu starten.
5. Wenn sich der Mauszeiger verschiebt, korrigieren Sie den Presenter: Installieren Sie den Presenter auf einer horizontalen Fläche und halten Sie [⚙] und [R] dann gedrückt, bis [🔊] und [⌂] angezeigt werden, die Anpassung ist erfolgreich.
6. Die Air Mouse-Funktion besitzt drei Geschwindigkeiten des Pointers:
 - 1 Schnell: [⚙] und [⏪] gedrückt halten, bis [🔊] und [⌂] angezeigt werden;
 - 2 Normal: [⚙] et [<] gedrückt halten, bis [🔊] et [⌂] angezeigt werden;
 - 3 langsam: [⚙] et [>] gedrückt halten, bis [🔊] et [⌂] angezeigt werden.

6. VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Der Presenter verwendet einen Lithium-Akku, der über USB aufgeladen werden kann. Die empfohlene Ladezeit beträgt 2-3 Stunden. Während des Ladevorgangs blinkt das Batteriesymbol. Wenn der Akku vollständig geladen ist, blinkt das Symbol nicht mehr. Je schwächer die Batterie, desto kürzer ist die Empfangsreichweite.

7. PROBLEMDIAGNOSE

BRAUCHEN SIE HILFE?

Wir sind um die Zufriedenheit unserer Kunden bemüht und Sie haben die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Wartung, Fehlerbehebung, verschiedene Informationen zu diesem Produkt, siehe unsere Website: www.t-nb.com.

ONS DANKWOORD

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u aan T'nB schenkt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij adviseren u deze handleiding en de voorschriften vóór het gebruik van dit toestel aandachtig te lezen en deze handleiding te bewaren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Uw toestel moet worden gevoed conform de initieel voorziene originele eigenschappen.
- Gebruik uw toestel nooit onder water of in te vochtige plaatsen.
- Plaats geen onbrandbaar voorwerp, explosieve stof of gevaarlijk voorwerp in de buurt van uw toestel. Gebruik/bewaar uw toestel enkel in een omgeving met een temperatuur tussen -10°C en 60°C.
- Bewaar uw toestel buiten het bereik van kinderen.
- Demonteer uw toestel niet en probeer het niet zelf te repareren.
- Gebruik uw toestel niet indien het een schok of beschadigingen ondergaan heeft.
- Om elk risico op elektrocutie te vermijden koppelt u uw toestel van de hoofdvoeding af voordat u het reinigt of wanneer u het niet gebruikt.
- T'nB wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van een verkeerd gebruik van het product of het gebruik met een toestel dat niet-compatibele elektrische eigenschappen heeft.
- Het wordt aangeraden de accu te beschermen wanneer u ze niet gebruikt om beschadiging door een val te vermijden.
- Houd de veiligheidsklep goed gesloten om waterinsijpeling in de interne delen van het product te vermijden.
- Gebruik geen schurende producten om het toestel te reinigen.
- Laat het toestel niet in de buurt van snijdende voorwerpen want het kan bekrast of beschadigd worden.
- Niet op de ogen richten.

1. INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 x Air Mouse, laserpointer
- 1 x Mini USB-ontvanger
- 1 x Micro-USB-laadkabel

2. BESCHRIJVING

- 1- Verklikkerlampje wijziging timer
- 2- Verklikkerlampje signaaloverdracht
- 3- Digitale weergave timer
- 4- Laserpointer
- 5- Inschakelen/Uitschakelen
- 6- Vorige dia – Spelen/Esc
- 7- Linkerknop
- 8- Laserlicht (niet naar de ogen richten!)
- 9- Air Mouse-modus
- 10- Batterijpeil
- 11- Spelen /Pauze _ Volume (+)
- 12- Air Mouse-modus Activeren/deactiveren
– Tekenen / Wissen
- 13- Het venster sluiten – Volume (-)
- 14- Volgende dia – Lege pagina
- 15- Rechterknop
- 16- Micro-USB laadpoort
- 17- Opberging mini USB-ontvanger



3. EIGENSCHAPPEN

Transmitter



RF-frequentie	2.4 GHz
Maximaal bereik	30m
Laserbereik	>200m
Laservermogen	<5mW of <1mW
Batterij	Lithium
Batterijcapaciteit	400mAh

Ontvanger

Uitbatingssysteem	Windows, Mac OS
USB-compatibiliteit	USB1.0, USB2.0, USB3.0
Voeding	4.5 - 5.5V

4. FUNCTIONALITEITEN**Muistoetsen:**

 - Blijf drukken om de laser te gebruiken


 - Druk eenmaal om de Air Mouse te activeren/deactiveren. Wanneer er  op het scherm verschijnt werd de Air Mouse geactiveerd

- Druk lang om de penfunctie te activeren, blijf drukken om te tekenen (enkel in presentatiemodus in PowerPoint)

- Dubbelklik om de tekening te wissen

 - Druk eenmaal om naar de vorige dia terug te gaan

- Druk lang om de dia te starten/te pauzeren (enkel in PowerPoint)

 - Druk eenmaal om naar de volgende dia te gaan

- Blijf drukken om het scherm te verbergen (enkel in de presentatiemodus in PowerPoint)

L - Linkerknop

R - Rechterknop

 - Druk eenmaal om de media te starten

- Druk lang om het volume te verhogen


 - Druk eenmaal om het venster te sluiten

- Druk lang om het volume te verlagen

Opmerking: Op de Mac-systemen werkt de Keynotesoftware enkel met de functies: volgende/vorige dia, scherm verbergen, volumecontrole, Air Mouse Mac-modus

Afstelling van de timer:




1. Druk tegelijkertijd op [**L**] en [**R**] gedurende 2 seconden, [] verschijnt op het scherm.

2. Druk op [] om minuten te verminderen.

Druk op [] om minuten toe te voegen.

3. Druk op [**L**] om de timer te registreren en te starten, de verrekening verschijnt op het scherm.
Druk op [**L**] om de afstelling te verlaten.
4. Wanneer de helft van de tijd verlopen is, kondigt een herinneringszoemer dit aan. Dit geldt ook voor de laatste 5 minuten en wanneer de timer het einde bereikt heeft.
5. Om de timer te annuleren drukt u tegelijkertijd op [**L**] en [**R**] gedurende 2 seconden om naar de afstelling van de teller terug te keren en drukt u op [**L**] om eruit te gaan.

5. GEBRUIK

1. Sluit de mini USB-ontvanger aan op de USB-poort van uw computer en schakel de laserpresenter aan.
2. Bij het eerste gebruik op uw Mac verschijnt de toetsenbordassistent en vermeldt dat het toetsenbord niet kan worden geïdentificeerd. Druk op Verdergaan en de laserpresenter begint te werken.
3. De ontvangstafstand van de mini USB-ontvanger kan verstoord worden door de elektrische toestellen in de buurt.
4. In PowerPoint werkt de penmodus bij een eerste gebruik in de presentatiemodus dikwijls niet. Herstart de penmodus.
5. Wanneer de muispointer afwijkt, kalibreert u de presenter opnieuw: installeer de presenter op een horizontale oppervlakte en blijf drukken op [] et [**R**] tot [] en [] op het scherm verschijnen, de kalibratie is geslaagd.
6. De functie Air Mouse heeft 3 pointersnelheden:
 - 1 Snel: blijf drukken op [] en [] jtot [] en [] op het scherm verschijnen;
 - 2 Normaal: blijf drukken op [] en [] jtot [] en [] op het scherm verschijnen;
 - 3 Traag: blijf drukken op [] en [] tot [] en [] op het scherm verschijnen.

6. GEBRUIKSVOORZORGEN

De presenter werkt met een lithiumbatterij die door de USB opnieuw kan worden opgeladen. De aanbevolen laadtijd bedraagt 2-3 uur. Tijdens het laden knippert het batterij-icoon. Wanneer de batterij volledig opgeladen is, stopt het met knipperen. Hoe lager de batterij staat, hoe minder ver de ontvangstafstand reikt.

7. DIAGNOSTIEK VAN DE PROBLEMEN

HULP NODIG?

Wij willen tevreden klanten, daarom kunt u ons contacteren op info@t-nb.com. Onderhoud, depannage, diverse informatie over dit product: raadpleeg onze website: www.t-nb.com.

تشكراتنا

مع الشروط والمعايير المعمول بها. قبل استخدام هذا المنتج، ننصحك بقراءة التعليمات وإرشادات السلامة بكل عناية، وللحفاظ على هذا الدليل. نهاتينا على شرائك للجهاز وعلى الثقة التي وضعتها في T'nB. منتجنا تتوافق

تعليمات السلامة هامة

- لا تضع أشياء قابلة للإشتعال أو مواد متفجرة أو أشياء خطيرة بالقرب من جهازك.
- لا تستخدم الجهاز الخاص بك مطلقاً أثناء المطر أو في أماكن رطبة أو بالمحاداة مع الماء.
- يستوجب أن يكون مصدر الطاقة الخاص بجهازك مطابقاً للمواصفات المعمول بها أصلاً.
- والموصلات المتوفرة. قد يؤدي استخدام أي نوع آخر من الملحقات غير المنصوص عليه لهذا الغرض إلى تلف في جهازك بشكل غير قابل للإصلاح.
- استخدم فقط الملحقات
- استخدم الجهاز وحافظ عليه فقط في بيئة تكون فيها درجة الحرارة بين 0 درجة مئوية و 45 درجة مئوية.
- حافظ على جهازك بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تحاول فك جهازك أو محاولة إصلاحه بنفسك.
- لا تستخدم جهازك في حال تعرضه للصدمة أو للتلف.
- التعرض لصدمة كهربائية، يجب فصل الجهاز الخاص بك عن مصدر الطاقة الرئيسية أو عن أي جهاز آخر قبل التنظيف أو في حالة عدم الإستعمال.
- من أجل تفادي
- في حالة وجود منتج لاسلكي، يرجى عدم ترك هذا المنتج بالقرب من بطاقات الائتمان أو وسائط تخزين البيانات الأخرى.
- لا تصوب الماوس تجاه العينين



1. محتوى العبوة

- 1 × إير ماوس، مؤشر ليزر
- 1 × جهاز استقبال ميني USB
- 1 × كابل الشحن ميكرو USB

2. وصف المنتج

- 1- مؤشر تغيير التوقيت
- 2- مؤشر إرسال الإشارة
- 3- العرض الرقمي لجهاز التوقيت
- 4- مؤشر الليزر
- 5- تشغيل / إيقاف
- 6- الشريحة السابقة - تشغيل / إيقاف
- 7- انقر يسار
- 8- ضوء الليزر (لا تستهدف العينين)
- 9- وضع إير ماوس
- 10- مستوى البطارية
- 11- تشغيل / إيقاف - مؤشر الصوت (+)
- 12- تشغيل / تعطيل وضع إير ماوس
- رسم / مسح
- 13- أغلق النافذة - مؤشر الصوت (-)
- 14- الشريحة التالية - صفحة فارغة
- 15- انقر الأيمن
- 16- منفذ شحن ميكرو USB
- 17- ترتيب جهاز استقبال ميني USB

3. الخصائص

جهاز الإرسال

2.4 غيغاهرتز	تردد RF
30 متر	المدى الأقصى
> 200 متر	مدى الليزر
<5mW أو <1mW	قوة الليزر
ليثيوم	البطارية
400mAh	قدرة البطارية

ميندوز - ماك - أوس	نظام التشغيل
USB1.0, USB2.0, USB3.0	معايرة USB
5.4 - 5-5 فولت	إمداد الطاقة

4. الوظائف

مفاتيح الماوس

-  استمر في الضغط لاستخدام الليزر

⓪ - اضغط مرة واحدة لتفعيل / تعطيل جهاز إير ماوس. عندما تظهر الشاشة إير ماوس قيد التشغيل

- اضغط لفترة طويلة لتشغيل وظيفة القلم، استمر في الضغط للرسم (فقط في وضع العرض التقديمي (PowerPoint))
- انقر مرتين لمحو الرسم

◀ - اضغط مرة واحدة للعودة إلى الشريحة السابقة

- استمر في الضغط لبدء / إيقاف عرض الشرائح (PowerPoint فقط)

➤ - اضغط مرة واحدة للانتقال إلى الشريحة التالية

- استمر في الضغط لإخفاء الشاشة (فقط في وضع عرض PowerPoint التقديمي)

L - أنقر يسار

R - انقر يمين

▶|| - اضغط مرة واحدة لتفعيل الميديا

- اضغط لفترة طويلة لزيادة حجم الصوت.

⊗ - اضغط مرة واحدة لإغلاق النافذة

- اضغط لفترة طويلة لخفض مستوى الصوت

فقط مع الوظائف التالية: الشريحة التالية / السابقة ، إخفاء الشاشة ، التحكم في مستوى الصوت ، وضع إير ماوس ماك Mac Mouse Air

- ملاحظة: في أنظمة Mac ، يعمل برنامج Keynote

ضبط جهاز التوقيت

:- اضغط على [R] و [L] في نفس الوقت لمدة 2 ثانية ، تظهر الشاشة  .

1. اضغط على [<] لإزالة الدقائق 1

2. اضغط على [>] لإضافة دقائق 2.

1. اضغط على [L] لحفظ وبدء التوقيت، سوف تظهر الشاشة عملية العد.
 اضغط على [R] للخروج من قائمة الإعدادات.3
 سيعلن اهتزاز مؤشر التذكير نصف الوقت المنقضي ، وكذلك آخر 5 دقائق ونهاية الوقت.
 :: لإلغاء المؤقت ، اضغط على [R] أو [L] في نفس الوقت لمدة ثائيتين للعودة إلى قائمة الإعداد واضغط على [L] للخروج.4

كيفية الاستعمال5

- 1 قم بتوصيل جهاز استقبال ميني USB بمنفذ USB في جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، ثم قم بتشغيل مقدم الليزر.
 2 الأول على Mac ، يظهر مساعد لوحة المفاتيح ويعرض أنه لا يمكن تحديد لوحة المفاتيح. اضغط على «متابعة» وسوف يشتغل مقدم العرض.
 استخدام
 3 قد تتأثر مسافة تلقي ميني USB من قبل الأجهزة الإلكترونية المحيطة.
 4. في وضع العرض التقديمي ل PowerPoint ، غالباً ما يكون الاستخدام الأول لوضع القلم غير فعال. يجب إعادة تشغيل وضع القلم.
 ثبت مقدم العرض في وضعية أفقية ثم اضغط باستمرار على [R] و [⌘] حتى يظهر [⌘] و [⌘] ، أذناك تكون المعايرة ناجحة.
 إذا انحرف مؤشر الماوس ، أعد معايرة مقدم العرض:
 6 وظيفة Mouse Air إير ماوس لها 3 سرعات للمؤشر5

- 1 سريعة :استمر في الضغط على [⌘] و [⌘] حتى تظهر [⌘] و [⌘]
 2 عادية: استمر في الضغط على [⌘] و [⌘] حتى تظهر [⌘] و [⌘]
 3 بطيئة: استمر في الضغط على [⌘] و [⌘] حتى يظهر [⌘] و [⌘]

6. احتياطات لازمة للتشغيل

- يستخدم مقدم العرض بطارية ليثيوم قابلة للشحن عبر USB . فترة الشحن الموصى بها هي 2-3 ساعات. أثناء الشحن، يومض ضوء رمز البطارية. بعد شحن البطارية بالكامل يتوقف المؤشر عن الوميض.
 كلما انخفض مستوى الشحن في البطارية ، كلما انخفضت مسافة الاستقبال.

7. تشخيص المشاكل

؟ قدعاسم نم له

يطلع علىاطاملل info@t-nb.com ينورتكلإلإعقومإلإىلعب أنب لاصتإلإنكمي ،إنئالمع اضرع ذرورضب نوعواو نحن
 www.t-nb.com:تنترنئالإىلإعقوم ذرايذ يجرى ،جتنملا اذه لوح ةعونتملا تامولعملوا ،اهجالصوا ءاطخالأفاشكتسا

TnB t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

