




# BLUETOOTH SPEAKER

**Instructions**  
Mode D'emploi

— UQHP10 —

## BOUTONS

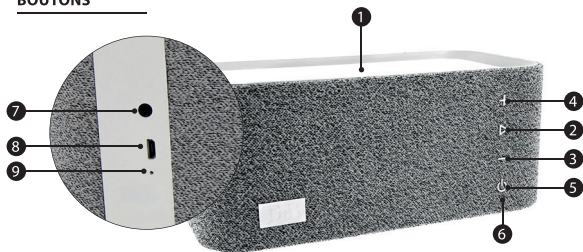

## FONCTIONS

- ① Chargeur à induction
- ② Play/ Pause
- ③ Volume- / Piste précédente
- ④ Volume + / Piste suivante
- ⑤ ON / OFF
- ⑥ LED
- ⑦ Sortie AUX
- ⑧ Port Micro USB
- ⑨ Indicateur de charge

## RECHARGER L'ENCEINTE

**La batterie doit être totalement rechargée avant la première utilisation.**

1. Branchez le câble micro USB sur le port micro USB situé à l'arrière de l'enceinte et connectez l'autre extrémité du câble à un chargeur ou à une prise murale compatible.
2. Lors de la charge, le voyant LED s'allume en rouge. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant LED s'éteint.
3. Le temps de charge est d'environ 4 heures.

**Remarque:** la batterie intégrée n'est utile que pour la fonction enceinte Bluetooth, pas pour le chargeur sans fil. Lorsque vous utilisez le chargeur sans fil, vous devez connecter le câble micro USB à l'appareil.

## UTILISATION

---

### — Allumer / Eteindre

Appuyez sur le bouton d'alimentation "⏻" et maintenez-le enfoncé pour allumer et éteindre l'enceinte.

### — Appairé votre enceinte Bluetooth

1. Assurez-vous que l'enceinte est éteinte.
2. Allumez l'enceinte. Après quelques secondes, elle passera automatiquement en mode appairage et le voyant LED clignotera.
3. Sur l'appareil que vous souhaitez connecter en Bluetooth, activez la fonction Bluetooth et recherchez de nouveaux appareils.
4. Attendez quelques secondes et sélectionnez "TNB ICONIQ"
5. L'enceinte émettra une tonalité lorsqu'elle sera jumelé avec succès.

**Remarque:** si la version Bluetooth de votre appareil est antérieure à la version 2.1, vous devrez peut-être entrer le mot de passe «0000».

### — Reconnecter en Bluetooth

1. Il vous suffit de coupler votre périphérique Bluetooth avec l'enceinte une fois. Lorsque le Bluetooth de votre appareil précédemment associé est activé et à portée, l'enceinte se reconnectera automatiquement au dernier périphérique Bluetooth auquel elle était connectée. Si un appareil précédemment associé ne se reconnecte pas automatiquement, accédez au menu de paramètres Bluetooth de votre appareil, activez la fonction Bluetooth et sélectionnez «TNB ICONIQ» dans votre liste d'appareils Bluetooth associés.

**Mode filaire :** L'enceinte passera automatiquement en mode filaire lorsqu'un câble audio est inséré.

## FONCTIONS

---

Contrôlez la musique, les pistes et le volume à partir de votre appareil ou à l'aide des commandes de l'enceinte :

- Appuyez une fois sur le bouton pour lire / mettre en pause la musique.
- Appuyez brièvement sur la touche "+" ou "-" pour augmenter / diminuer le volume de l'enceinte
- Appuyez longuement sur la touche "+" ou "-" pour passer à la piste suivante / précédente.

**REMARQUE:** les niveaux de volume de votre appareil et de l'enceinte sont contrôlés séparément.

## **COMMENT UTILISER LE CHARGEUR SANS FIL**

---

1. Assurez-vous que votre téléphone est compatible pour le chargement sans fil.
2. Connectez d'abord le chargeur sans fil à l'aide du câble micro USB fourni à un chargeur ou à une prise murale compatible. Veuillez noter que la vitesse de chargement dépend de la puissance fournie au chargeur sans fil.
3. Placez votre téléphone portable sur le chargeur. Vous pouvez vérifier l'état de charge sur l'écran de votre téléphone.

## **CARACTÉRISTIQUES**

---

### **Enceinte :**

Puissance : 5W \* 2 (10W)

Impédance : 4Ω

Gamme de fréquences : 100HZ-16KHZ

Entrée audio: via un câble AUX de 3,5 mm

### **Informations sur la batterie:**

Tension nominale: DC 3.7V

Batterie intégrée: Lithium-ion

Entrée: DC 5V / 2A

Capacité: 2000mAh

Temps de charge: 3-4 heures

Temps de musique: 5 heures

(\* La durée de vie approximative de la batterie dépend de l'utilisation individuelle et peut être légèrement supérieure ou inférieure à la durée spécifiée.)


**Sortie du chargeur sans fil:** 5V / 1A 5W

### **Informations Bluetooth:**

Version compatible Bluetooth: 4.2

Distance de fonctionnement: 10 mètres

## BUTTONS

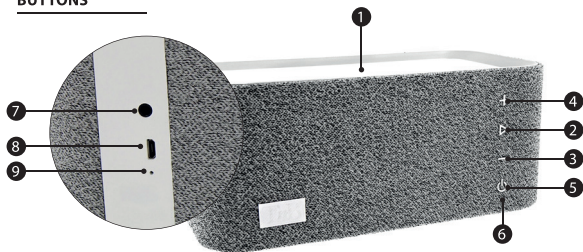

## FUNCTIONS

- ① Induction charger
- ② Play/Pause
- ③ Volume -/Previous track
- ④ Volume +/Next track
- ⑤ ON/OFF
- ⑥ LED
- ⑦ AUX output
- ⑧ Micro USB port
- ⑨ Charging indicator

## CHARGING THE SPEAKER

**The battery must be fully charged before first use.**

1. Connect the micro USB cable to the micro USB port on the back of the speaker and connect the other end of the cable to a charger or compatible wall socket.
2. The red LED comes on during charging. When fully charged, the LED goes off.
3. The charging time is about 4 hours.

**Note:** the built-in battery is only used for the Bluetooth speaker function, not for the wireless charger. When using the wireless charger, you must connect the micro USB cable to the device.

## USE

---

### — Switching on/Switching off

Press and hold the power button “” to turn the speaker on and off.

### — Pairing your Bluetooth speaker

1. Make sure the speaker is turned off.
2. Turn on the speaker. After a few seconds, it will automatically switch to pairing mode and the LED will blink.
3. Turn on the Bluetooth mode on the device you want to connect and search for new devices.
4. Wait for a few seconds and select «TNB ICONIQ»
5. The speaker will emit a tone when paired successfully

**Note:** If the Bluetooth version of your device is older than version 2.1, you may need to enter the password «0000».

### — Reconnecting with Bluetooth

1. You only need to pair your Bluetooth device with the speaker once. When the Bluetooth of your previously paired device is turned on and within range, the speaker will automatically reconnect to the last Bluetooth device to which it was connected. If a previously paired device does not automatically reconnect, go to your device's Bluetooth Settings menu, turn on the Bluetooth function, and select «TNB ICONIQ» from your list of paired Bluetooth devices.

**Wired mode:** The speaker will automatically switch to wired mode when an audio cable is inserted.

## FUNCTIONS

---

Control music, tracks, and volume from your device or using the speaker controls:

- Press the button once to play/pause the music.
- Press the «+» or «-» button briefly to increase/decrease the speaker volume
- Press and hold the «+» or «-» button to go to the next/previous track.

**NOTE:** The volume levels of your device and the speaker are controlled separately.

## HOW TO USE THE WIRELESS CHARGER

---

1. Make sure your phone is compatible for wireless charging.
2. First connect the wireless charger using the micro USB cable supplied to a charger or compatible wall socket. Please note that the charging rate depends on the power supplied to the wireless charger.
3. Place your mobile phone on the charger. You can check the charge status on your phone screen.

## CHARACTERISTICS

---

### **Speaker:**

Power: 5 W x 2 (10 W)

Impedance: 4  $\Omega$

Frequency range: 100 Hz - 16 KHz

Audio input: via a 3.5 mm AUX cable

### **Battery information:**

Rated voltage: DC 3.7 V

Built-in battery: Lithium-ion

Input: DC 5 V/2 A

Capacity: 2000 mAh

Charging time: 3-4 hours

Playing time: 5 hours

(\* The approximate life of the battery depends on individual use and may be slightly longer or shorter than the specified time.)


**Wireless charger output:** 5 V/1 A 5 W

### **Bluetooth information:**

Bluetooth compatible version: 4.2

Range: 10 metres

## KNÖPFE

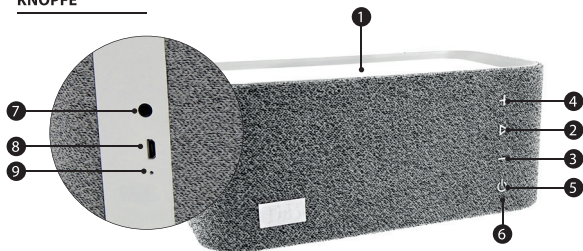

## FUNKTIONEN

- ① Induktionsladegerät
- ② Play/ Pause
- ③ Lautstärke- / Vorige Spur
- ④ Lautstärke + / Nächste Spur
- ⑤ ON / OFF
- ⑥ LED
- ⑦ AUX-Ausgang
- ⑧ Micro-USB-Port
- ⑨ Ladeanzeige

## DEN LAUTSPRECHER AUFLADEN

**Die Batterie muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden.**

1. Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an den Micro-USB-Port auf der Rückseite des Lautsprechers und das andere Ende an ein kompatibles Ladegerät oder eine Steckdose an.
2. Beim Aufladen erleuchtet die LED-Anzeige rot. Nach vollem Aufladen erlischt die LED-Anzeige.
3. Die Ladezeit beträgt ungefähr 4 Stunden.



**Anmerkung:** Die integrierte Batterie ist nur für die Bluetooth-Funktion des Lautsprechers nützlich, nicht zum kabellosen Aufladen. Wenn Sie das kabellose Ladegerät benutzen, müssen Sie das Micro-USB-Kabel an das Gerät anschließen.

## GEBRAUCH

---

### — Einschalten / Ausschalten

Drücken Sie den Netzschalter "⏻" und halten Sie ihn gedrückt, um den Lautsprecher ein- und auszuschalten.

### — Den Bluetooth-Lautsprecher pairen

1. Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher ausgeschaltet ist.
2. Den Lautsprecher einschalten. Nach einigen Sekunden geht er automatisch in den Pairing-Modus und die LED-Anzeige blinkt.
3. Aktivieren Sie auf dem Gerät, das Sie in Bluetooth verbinden möchten, die Bluetooth-Funktion und suchen Sie nach neuen Geräten.
4. Warten Sie einige Sekunden und wählen „TNB ICONIQ“ aus.
5. Der Lautsprecher gibt einen Signalton von sich, wenn er erfolgreich gekoppelt wurde.

**Anmerkung:** Wenn die Bluetooth-Version Ihres Geräts älter als die Version 2.1 ist, müssen Sie möglicherweise das Passwort „0000“ eingeben.

### — Wieder mit Bluetooth verbinden

1. Es genügt, Ihr Bluetooth-Gerät einmal mit dem Lautsprecher zu koppeln. Wenn das Bluetooth Ihres zuvor gekoppelten Geräts aktiviert ist und sich in Reichweite befindet, verbindet sich der Lautsprecher automatisch wieder mit dem letzten Bluetooth-Gerät, mit dem er verbunden war. Wenn sich ein zuvor gekoppeltes Gerät nicht automatisch wieder verbindet, rufen Sie das Bluetooth-Einstellungsmenü Ihres Geräts auf, aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion und wählen Sie „TNB ICONIQ“ aus Ihrer Liste der zugehörigen Bluetooth-Geräte.

**Kabelmodus:** Der Lautsprecher geht automatisch in den Kabelmodus, wenn ein Audiokabel eingesteckt wird.

## FUNKTIONEN

---

Musik, Spuren und Lautstärke von Ihrem Gerät oder mithilfe der Lautsprechereinstellung einstellen:

- Drücken Sie einmal auf den Knopf zur Wiedergabe / Pause der Musik.
- Kurz auf den "+" oder "-" Knopf drücken, um den Lautsprecher lauter / leiser zu stellen.
- Lange auf den "+" oder "-" Knopf drücken, um zur nächsten / vorigen Spur zu gelangen.

**ANMERKUNG:** Die Lautstärke Ihres Geräts und des Lautsprechers werden getrennt gesteuert.

## **WIE DAS KABELLOSE LADEGERÄT BENUTZEN**

---

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Handy zum kabellosen Laden kompatibel ist.
2. Schließen Sie das drahtlose Ladegerät zunächst mit dem mitgelieferten Mikro-USB-Kabel an ein kompatibles Ladegerät oder eine Steckdose an. Bitte beachten Sie, dass die Ladegeschwindigkeit von der Stromversorgung des drahtlosen Ladegeräts abhängt.
3. Legen Sie Ihr Handy auf das Ladegerät. Sie können den Ladezustand auf dem Display Ihres Telefons überprüfen.

## **EIGENSCHAFTEN:**

---

### **Lautsprecher:**

Leistung: 5W \* 2 (10 W)

Impedanz: 4Ω

Frequenzbereich: 100 HZ-16 KHZ

Audio-Eingang: durch ein 3,5 mm AUX-Kabel

### **Informationen über die Batterie:**

Nennspannung: DC 3.7V

Integrierte Batterie: Lithium-Ion

Eingang: DC 5V / 2A

Kapazität: 2000 mAh

Ladezeit: 3-4 Stunden

Musikabspielzeit: 5 Stunden

(\*Die ungefähre Lebensdauer der Batterie hängt von der individuellen Nutzung ab und kann etwas länger oder kürzer als die angegebene Dauer sein.)


**Kabelloser Ladegerät-Ausgang:** 5V / 1 A 5 W

### **Bluetooth Informationen:**

Kompatible Bluetooth-Version: 4.2

Funktionsdistanz: 10 Meter

## BOTONES

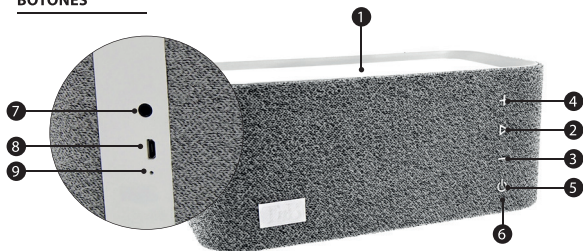

## FUNCIONES

- 1 Cargador por inducción
- 2 Play/ Pausa
- 3 Volumen - / Pista anterior
- 4 Volumen + / Pista siguiente
- 5 ON / OFF
- 6 LED
- 7 Salida AUX
- 8 Puerto micro-USB
- 9 Indicador de carga

## CARGA DEL ALTAVOZ

**Al utilizar el dispositivo por primera vez, la batería debe estar completamente cargada.**

1. Conecte el cable micro-USB en el puerto micro-USB situado en la parte posterior del altavoz y el otro extremo del cable a un cargador o un enchufe compatible.
2. Durante la carga el indicador luminoso se enciende en rojo. Una vez finalizada la carga, el indicador luminoso se apaga.
3. La duración de la carga es de aproximadamente 4 horas.

**Nota:** la batería integrada es funcional únicamente para el altavoz Bluetooth, no para el cargador inalámbrico. Para emplear el cargador inalámbrico, es necesario conectar el cable micro-USB al dispositivo.

## UTILIZACIÓN

---

### — Encendido / Apagado

Para encender y apagar el altavoz mantenga pulsado el botón de encendido «».

### — Emparejar el altavoz Bluetooth

1. Compruebe que el altavoz está apagado.
2. Encienda el altavoz. Tras unos segundos, pasará automáticamente a modo emparejamiento y el indicador LED parpadeará.
3. Active la función Bluetooth en el dispositivo que desee emparejar y busque nuevos dispositivos.
4. Espere unos segundos y seleccione «TNB ICONIQ»
5. Una vez emparejado, el altavoz emitirá una señal sonora.

**Nota:** si la versión Bluetooth de su dispositivo es anterior a la versión 2.1, es posible que deba introducir la contraseña «0000».

### — Volver a conectar Bluetooth

1. Solo debe emparejar el dispositivo Bluetooth con el altavoz una sola vez. Una vez que la función Bluetooth del dispositivo anteriormente asociado está activada y al alcance, el altavoz se conectará automáticamente al último dispositivo Bluetooth conectado. Si un dispositivo conectado previamente no vuelve a conectarse automáticamente, acceda al menú de parámetros Bluetooth y seleccione «TNB ICONIQ» de la lista de dispositivos Bluetooth asociados.

**Modo cable:** si se conecta un cable de audio, el altavoz pasará automáticamente al modo cable.

## FUNCIONES

---

Puede controlar la música, las pistas y el volumen en el dispositivo o con los controles del altavoz:

- Pulse una vez el botón para reproducir / poner en pausa la música.

- Pulse brevemente la tecla «+» o «-» para subir / bajar el volumen del altavoz.
- Pulse prolongadamente la tecla «+» o «-» para pasar a la pista siguiente / anterior.

**NOTA:** el volumen del dispositivo y del altavoz se controla de forma independiente.

## UTILIZAR EL CARGADOR INALÁMBRICO

---

1. Compruebe que el teléfono es compatible con la carga inalámbrica.
2. En primer lugar conecte el cargador inalámbrico con el cable micro-USB suministrado a un cargador o un enchufe de pared compatible. La velocidad de carga depende de la potencia suministrada por el cargador inalámbrico.
3. Coloque el teléfono móvil sobre el cargador. Puede verificar el estado de la carga en la pantalla del teléfono.

## CARACTERÍSTICAS

---

### **Altavoz:**

Potencia: 5 W \* 2 (10 W)

Impedancia: 4 Ω

Gama de frecuencias: 100 Hz-16 KHz

Entrada de audio: a través de un cable AUX de 3,5 mm

### **Batería:**

Tensión nominal: DC 3,7 V

Batería integrada: ion de litio

Entrada: DC 5 V / 2 A

Capacidad: 2000 mAh

Tiempo de carga: 3-4 horas

Tiempo de música: 5 horas

(\* La duración de la carga de la batería depende de uso individual y puede ser ligeramente superior o inferior al valor indicado.)


**Salida del cargador inalámbrico:** 5 V / 1 A 5 W

### **Datos Bluetooth:**

Versión compatible Bluetooth: 4.2

Distancia de funcionamiento: 10 metros

## PULSANTI

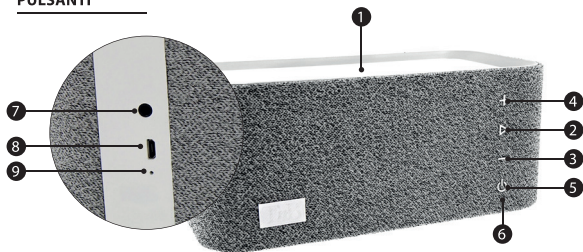

## FUNZIONI

- ① Caricatore a induzione
- ② Play/ Pause
- ③ Volume- / Traccia precedente
- ④ Volume + / Traccia successiva
- ⑤ ON / OFF
- ⑥ LED
- ⑦ Uscita AUX
- ⑧ Porta Micro USB
- ⑨ Indicatore di ricarica

## RICARICA DELLA CASSA

**La batteria deve essere completamente carica prima del primo utilizzo.**

1. Collegare il cavo micro USB all'ingresso micro USB sul retro della cassa e collegare l'altra estremità del cavo a un caricatore o a un presa a muro compatibile.
2. Quando in ricarica, l'indicatore LED si accende di rosso. Quando è completamente carica, l'indicatore LED si spegne.
3. Il tempo di ricarica è di circa 4 ore.


**Nota:** la batteria integrata è utile solo per la funzione cassa Bluetooth, non per la

ricarica wireless. Quando utilizzate la ricarica wireless, occorre scollegare il cavo micro USB al dispositivo.

## UTILIZZO

---

### — Accendere / Spegner

Premere sul tasto di alimentazione "  " e tenerlo premuto per accendere e spegnere la cassa.

### — Collegare la cassa Bluetooth

1. Assicurarsi che la cassa sia spenta.
2. Accendere la cassa. Dopo qualche secondo, passa in automatico in modalità sincronizzazione e l'indicatore LED lampeggerà.
3. Sul dispositivo che si vuole collegare in modalità Bluetooth, attivare la funzione Bluetooth e cercare nuovi dispositivi.
4. Attendere qualche secondo e selezionare "TNB ICONIQ"
5. La cassa emetterà un segnale acustico quando sarà gemellata con successo.

**Nota:** se la versione Bluetooth del dispositivo è antecedente alla versione 2.1, allora forse occorre inserire la password «0000».

### — Ricollegare a Bluetooth

1. È sufficiente collegare la periferica Bluetooth con la cassa una sola volta. Quando il Bluetooth del dispositivo precedentemente associato è attivo e a portata, la cassa si riconnette automaticamente all'ultima periferica Bluetooth alla quale era connessa. Se un dispositivo precedentemente associato non si riconnette automaticamente, accedere al menù delle impostazioni Bluetooth del dispositivo, attivare la funzione Bluetooth e selezionare «TNB ICONIQ» dall'elenco dei dispositivi Bluetooth associati.

**Modalità con cavo:** La cassa passa in automatico in modalità cablata quando un cavo audio è inserito.

## FUNZIONI

---

Controllo della musica, delle tracce e del volume da dispositivo o con i pulsanti della cassa:

- Premere una volta sul tasto per leggere / mettere in pausa la musica.

- Premere brevemente sul tasto "+" o "-" per alzare / abbassare il volume della cassa
- Premere a lungo sul tasto "+" o "-" per passare alla traccia successiva / precedente.

**NOTA:** i livelli del volume del dispositivo e della cassa sono controllati separatamente.

## **COME UTILIZZARE IL CARICATORE WIRELESS**

---

1. Assicurarsi che il telefono sia compatibile per la ricarica wireless.
2. Innanzitutto, collegare il caricatore wireless con cavo micro USB fornito a un caricatore o a una presa di corrente compatibile. La velocità di ricarica dipende dalla potenza fornita al caricatore wireless.
3. Posizionare il telefono cellulare sul caricatore. Si può verificare lo stato di carica sullo schermo del telefono.

## **CARATTERISTICHE**

---

### **Cassa:**

Potenza: 5W \* 2 (10W)

Impedenza: 4Ω

Gamma di frequenza: 100HZ-16KHZ

Ingresso audio: via cavo AUX di 3,5 mm

### **Informazioni sulla batteria:**

Tensione nominale: DC 3.7V

Batteria integrata: Ioni di litio

Ingresso: DC 5V / 2A

Capacità: 2000mAh

Tempo di ricarica: 3-4 ore

Tempo ascolto della musica: 5 ore

(\* La durata di vita approssimativa della batteria dipende dall'utilizzo personale e può essere leggermente superiore o inferiore alla durata specifica.)

**Uscita della ricarica wireless:** 5V / 1A 5W


### **Informazioni Bluetooth:**

Versione compatibile Bluetooth: 4.2

Distanza di funzionamento: 10 m



## KNOPPEN

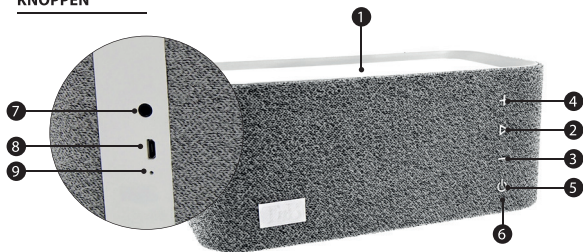

## FUNCTIES

- 1 Inductielader
- 2 Play/ Pauze
- 3 Volume- / vorige track
- 4 Volume + / volgende track
- 5 ON / OFF
- 6 LED
- 7 AUX-uitgang
- 8 Micro USB-poort
- 9 Ladingaanduiding

## DE LUIDSPREKER OPNIEUW OPLADEN

**De batterij moet volledig opgeladen zijn vóór het eerste gebruik.**


1. Sluit de micro USB-kabel aan op de micro USB-poort aan de achterkant van de luidspreker en sluit het andere kabeluiteinde aan op een lader of een compatibel muurstopcontact.
2. Tijdens het laden gaat het verklikkerlampje rood branden. Eenmaal volledig opgeladen, dooft het verklikkerlampje.
3. De laadtijd bedraagt ongeveer 4 uur.

**Opmerking:** de ingebouwde batterij is enkel nuttig voor de Bluetooth luidsprekerfunctie, niet voor de draadloze lader. Wanneer u de draadloze lader gebruikt, moet u de micro USB-kabel op het toestel aansluiten.

## GEBRUIK

---

### — Inschakelen / Uitschakelen

Druk op de voedingsknop "  " en houd hem ingedrukt om de luidspreker in en uit te schakelen.

### — Uw Bluetooth luidspreker pairen

1. Kijk na of de luidspreker is uitgeschakeld.
2. Schakel de luidspreker in. Na een paar seconden gaat hij automatisch over naar de pairingmodus en het DEL verknipperlampje zal knipperen.
3. Op het toestel dat u in Bluetooth wenst te verbinden activeert u de Bluetooth-functie en zoekt u de nieuwe toestellen.
4. Wacht een paar seconden en selecteer "TNB ICONIQ"
5. De luidspreker zal een geluid weergeven wanneer hij met succes gepaird is.

**Opmerking:** indien de Bluetoothversie van uw toestel ouder dan de versie 2.1 is, dient u soms het paswoord "0000" in te geven.

### — Opnieuw op Bluetooth aansluiten

1. Het volstaat uw Bluetooth randapparaat eenmaal aan de luidspreker te koppelen. Wanneer de Bluetooth van uw voordien verbonden toestel werd geactiveerd en binnen het bereik is, zal de luidspreker automatisch opnieuw aansluiten op het laatste Bluetooth randapparaat waaraan hij was aangesloten. Indien een voordien verbonden toestel zich niet automatisch opnieuw aansluit gaat u naar het Bluetooth parametermenu van uw toestel, activeert u de Bluetoothfunctie en selecteert u "TNB ICONIQ" in uw lijst van aangesloten Bluetoothtoestellen.

**Bedrade modus:** De luidspreker gaat automatisch naar de bedrade modus wanneer een audiokabel wordt ingestoken.

## FUNCTIES

---

Controleer de muziek, de tracks en het volume vanop uw toestel of met behulp van de bedieningen van de luidspreker:

- Druk eenmaal op de knop om muziek te beluisteren / in pauze te zetten.
- Druk kort op de toets "+" of "-" om het volume van de luidspreker te verhogen/verlagen
- Druk lang op de toets "+" of "-" om naar de volgende/de vorige track te gaan.

**OPMERKING:** de volumeniveaus van uw toestel en de luidspreker worden apart bediend.

## HOE DE DRAADLOZE LADER GEBRUIKEN?

---

1. Vergewis er u van dat uw telefoon compatibel is voor het draadloos opladen.
2. Sluit eerst de draadloze lader aan met behulp van de meegeleverde micro USB-kabel op een compatibele lader of muurstopcontact. Gelieve te noteren dat de laadsnelheid afhangt van het aan de draadloze lader geleverde vermogen.
3. Plaats uw gsm op de lader. U kunt de laadstatus nakijken op het scherm van uw telefoon.

## EIGENSCHAPPEN

---

### **Luidspreker:**

Vermogen: 5W \* 2 (10W)

Impedantie: 4Ω

Frequentiegamma: 100HZ-16KHZ

Audio-ingang: via een AUX-kabel van 3,5 mm

### **Informatie over de batterij:**

Nominale spanning: DC 3.7V

Ingebouwde batterij: Lithium-ion

Ingang: DC 5V / 2A

Capaciteit: 2000mAh

Oplaadtijd: 3-4 uur

Muziekafspeeltijd: 5 uur

(\* De levensduur van de batterij hangt af van het individueel gebruik en kan korter of langer zijn dan de gespecificeerde duur).


**Uitgang van de draadloze lader:** 5V / 1A 5W

### **Bluetoothinformatie:**

Compatibele versie Bluetooth: 4.2

Werkbereik: 10 meter

## BOTÕES

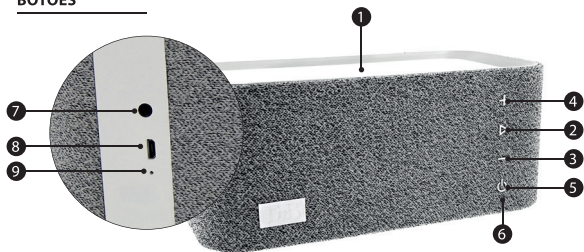

## FUNÇÕES

- 1 Carregador de indução
- 2 Reproduzir/ Pausa
- 3 Volume - / Faixa anterior
- 4 Volume + / Faixa seguinte
- 5 ON / OFF
- 6 LED
- 7 Saída AUX
- 8 Porta micro USB
- 9 Indicador de carga

## RECARREGAR A COLUNA

**A bateria deve ser carregada na totalidade antes da primeira utilização.**


1. Ligue o cabo micro USB à porta micro USB situada na parte de trás da coluna e ligue a outra extremidade do cabo a um carregador ou a uma tomada de parede compatível.
2. Durante o carregamento o indicador LED acende-se em vermelho. Quando ela estiver totalmente carregada o indicador LED desliga-se.
3. O tempo de carregamento é de cerca de 4 horas.

**Observação:** a bateria integrada apenas serve para a função de coluna Bluetooth e não para o carregador sem fios. Quando utilizar o carregador sem fios, deve ligar o cabo micro USB ao dispositivo.

## UTILIZAÇÃO

---

### — Ligar / desligar

Pressione o botão de alimentação "  " e mantenha-o pressionado para ligar e desligar a coluna.

### — Emparelhar a sua coluna Bluetooth

1. Verifique se a coluna está desligada.
2. Ligue a coluna. Após alguns segundos ela passará automaticamente para modo de emparelhamento e o indicador LED ficará intermitente.
3. No dispositivo que pretende ligar em Bluetooth, ative a função Bluetooth e procure novos dispositivos.
4. Espere alguns segundos e selecione "TNB ICONIQ"
5. A coluna irá emitir um som quando o emparelhamento estiver concluído

**Observação:** se a versão Bluetooth do seu dispositivo for anterior à versão 2.1, pode ter de inserir a palavra-passe «0000».

### — Voltar a ligar ao Bluetooth

1. Basta emparelhar o seu periférico Bluetooth com a coluna uma vez. Assim que o Bluetooth do seu dispositivo anteriormente associado for ativado e estiver dentro do alcance, a coluna ligar-se-á automaticamente ao último periférico Bluetooth com o qual esteve ligada. Se um dispositivo anteriormente associado não se ligar automaticamente, aceda ao menu de parâmetros Bluetooth do seu dispositivo, ative a função Bluetooth e selecione «TNB ICONIQ» da sua lista de dispositivos Bluetooth associados.

**Modo com fios:** A coluna passará automaticamente para o modo com fios quando um cabo de áudio for inserido.

## FUNÇÕES

---

Controle a música, as faixas e o volume a partir do seu dispositivo ou com a ajuda dos comandos da coluna:

- Pressione uma vez no botão para reproduzir / colocar em pausa a música.
- Pressione de forma breve a tecla "+" ou "-" para aumentar / diminuir o volume da coluna
- Pressione longamente a tecla "+" ou "-" para passar para a faixa seguinte / anterior.

**OBSERVAÇÃO:** os níveis de volume do seu dispositivo e da coluna são controlados separadamente.

## **COMO UTILIZAR O CARREGADOR SEM FIOS**

---

1. Verifique se o seu telefone é compatível para o carregamento sem fios.
2. Em primeiro lugar ligue o carregador sem fios com a ajuda do cabo micro USB fornecido a um carregador ou a uma tomada de parede compatível. Note que a velocidade de carregamento depende da potência fornecida ao carregador sem fios.
3. Coloque o seu telefone portátil no carregador. Pode verificar o estado da carga no ecrã do seu telefone.

## **ESPECIFICAÇÕES**

---

### **Coluna:**

Potência: 5W \* 2 (10W)

Impedância: 4Ω

Banda de frequências: 100HZ-16KHZ

Entrada de áudio: via um cabo AUX de 3,5 mm

### **Informações sobre a bateria:**

Tensão nominal: DC 3.7V

Bateria integrada: Lítio-íon

Entrada: DC 5V / 2A

Capacidade: 2000mAh

Tempo de carregamento: 3 a 4 horas

Tempo de reprodução: 5 horas

(\* A duração de vida útil aproximada da bateria depende da utilização individual e pode ser ligeiramente superior ou inferior à duração especificada).

**Saída do carregador sem fios:** 5V / 1A 5W

### **Informações de Bluetooth:**

Versão compatível com Bluetooth: 4.2

Distância de funcionamento: 10 metros

**TnB** t-nb.com

TnB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot  
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

