



BLUETOOTH[®] SPEAKER

Instructions
Mode d'emploi

- HPVIBESBK / HPVIBESRD / HPVIBESPK / HPVIBESOR -

IMPORTANT SAFETY ADVICE

- The power supply used with your device must correspond to its original requirements.
- Never use your device in the rain, in a wet environment or close to taps or other sources of water.
- Never place an inflammable object, explosive substance or dangerous object close to your device.
- Only use the accessories and connectors supplied. The use of any other type of accessory not specifically designed for the purpose may cause irreparable damage to your device.
- Only use and keep your device in an environment where the temperature is between 0°C and 45°C.
- Keep your device out of the reach of children.
- Do not dismantle your device or try to repair it yourself.
- Do not use your device if it has been subject to impact or damage.
- To avoid any risk of electrocution, disconnect your device from the mains power supply and any other device before cleaning it, or if you are not using it.
- In the case of a wireless product, please do not leave the product near credit cards or other data storage media.

1. Speaker



2. Weave strap




3. Micro USB Cable




4. User Manual



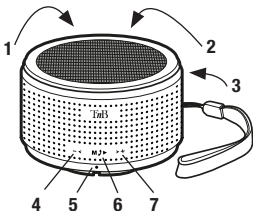

1. ON / OFF
2. Micro USB Slot
3. Indicator light
4. Last song / decrease volume
5. Microphone
6. Play / pause / pick up phone / mode swapping
7. Next song / increase volume
8. Audio cable
9. Strap hole

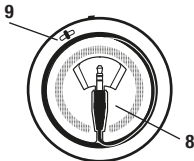

1. Bluetooth

Turn on the speaker will enter the Bluetooth mode, make sure your mobile phone has its Bluetooth turned on and search for devices, wait your mobile phone finds «TNB speaker», your devices would now be connected to your mobile phone.

2. Auxiliary line-in

Attached 3.5mm audio cable, connect with PC, MP3/MP4, iPod/iPhone, and long press button 6, enter the aux in mode.

3. Micro USB charge

Micro USB cable connect the PC USB jack for charging. indicator light is red color, finish charging, indicator light off.

Product Parameters

Power : Lithium Battery 3.7V, 300MAH
 Effective power : $\leq 3W$
 Speaker : 1.57 Inch
 Frequency response : 60Hz—20KHz
 Impedance : $4\Omega 3W$
 Sensibility : 80dB
 Charging Interface : Micro USB 5V

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques d'origine initialement prévues.
- N'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irréversible.
- Utilisez et conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 45°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Dans le cas d'un produit sans fil, veuillez ne pas laisser le produit à proximité de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage de données.

1. Haut-Parleur



2. Dragonne




3. Câble Micro USB




4. Manuel utilisateur



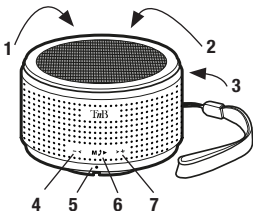

1. Marche/arrêt
2. Prise Micro USB
3. Témoin lumineux
4. Piste précédente / Baisser le volume
5. Microphone
6. Jouer / pause / Décrocher / mode aléatoire
7. Piste suivante / Augmenter le volume
8. Câble Audio
9. Attache dragonne

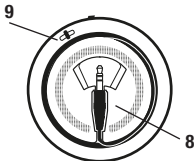

1. Bluetooth

Allumez le haut-parleur, assurez-vous que votre téléphone à le Bluetooth allumé et qu'il recherche les périphériques, attendez que votre téléphone mobile trouve «TNB speaker», vos appareils sont maintenant connectés à votre téléphone mobile.

2. Prise auxiliaire

Connectez le câble audio 3.5mm, avec votre PC, MP3/MP4, iPod/iPhone, et appuyez longuement sur le bouton 6. Vous êtes en mode filaire.

3. Charge par Micro USB

Le câble Micro USB connecté à la prise USB jack du PC permet de recharger. Le témoin lumineux est rouge, quand la charge est finie le témoin s'éteint.

Paramètres du produit

Puissance : Batterie Lithium 3.7V, 300MAH
 Puissance réelle : $\leq 3W$
 Haut-parleur : 3,99 cm
 Fréquence de fonctionnement : 60Hz—20KHz
 Impédance : $4\Omega 3W$
 Sensibilité : 80dB
 Charge : Micro USB 5V

CONSIGNAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- La alimentación de este aparato debe corresponder a las características de origen inicialmente previstas.
- No utilizar nunca este aparato bajo la lluvia, en lugares No colocar objetos inflamables, sustancias explosivas u objetos peligrosos cerca de este aparato.
- Utilizar únicamente los accesorios y conectores incluidos con el aparato. La utilización de cualquier otro tipo de accesorios no previstos para este fin podría dañar el aparato irremediablemente.
- Utilizar y conservar el aparato únicamente en un entorno en el que la temperatura esté comprendida entre 0° C y 45° C.
- Mantener el aparato fuera del alcance de los niños.
- No desmontar el aparato y no intentar repararlo por sí mismo.
- No utilizar el aparato si ha sufrido un golpe o si está dañado.
- A fin de evitar todo riesgo de electrocución, desconectar el aparato de la alimentación principal y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no se utiliza.
- En el caso de un producto inalámbrico, no dejar el producto cerca de tarjetas de crédito u otros soportes de almacenamiento de datos.

1. Altavoz



2. Cinta de tela




3. Cable micro USB




4. Manual de instrucciones



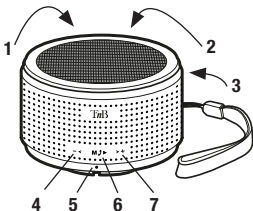

1. ON / OFF
2. Toma micro USB
3. Indicador luminoso
4. Última canción / bajar volumen
5. Micrófono
6. Reproducción / pausa / descolgar teléfono / modo intercambio
7. Siguiente canción / subir volumen
8. Cable de audio
9. Hueco para cinta

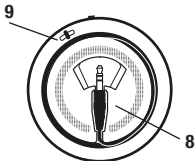

1. Bluetooth

Al encender el altavoz se activa el modo Bluetooth. Verifique que el teléfono tiene el Bluetooth activado y busque dispositivos. Espere a que el teléfono detecte «TNB speaker», en ese momento tus dispositivos estarán conectados al teléfono móvil.

2. Entrada auxiliar

Conecte el cable de audio 3,5 mm con el PC, MP3/MP4 o iPod/iPhone y pulse prolongadamente el botón 6, entre el modo entrada auxiliar.

3. Carga micro USB

Para la carga, el cable micro USB conecta la toma jack USB del PC. El indicador luminoso estará en rojo y una vez finalizada la carga se apagará.

Características del producto


Potencia: batería de litio 3,7 V, 300 mAh
 Potencia real: ≤ 3 W
 Altavoz: 1,57 pulgadas
 Respuesta en frecuencia: 60 Hz—20 KHz
 Impedancia: 4Ω 3 W
 Sensibilidad: 80 dB
 Interfaz de carga: Micro USB 5 V

PT

CONSELHOS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- A alimentação do seu aparelho deve corresponder às características de origem inicialmente previstas.
- Nunca utilize o seu aparelho à chuva, em locais húmidos ou na proximidade de um ponto de água.
- Não coloque objectos inflamáveis, substâncias explosivas ou objectos perigosos na proximidade do seu aparelho.
- Utilize apenas os acessórios e conectores fone-cidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não previsto para esse efeito poderá danificar o seu aparelho de modo irremediável.
- Utilize e conserve exclusivamente o seu aparelho num ambiente em que a temperatura esteja compreendida num intervalo entre 0 °C e 45 °C.
- Mantenha o seu aparelho fora do alcance das crianças.
- Não desmonte o seu aparelho e nunca tente repará-lo você mesmo.
- Não utilize o seu aparelho se ele sofreu um choque ou danos.
- Para evitar qualquer risco de electrocussão, desligue o seu aparelho da alimentação principal e de qualquer aparelho antes de o limpar ou se você não o utilizar.
- No caso de um produto sem fios, não deixe o produto na proximidade de cartões de crédito ou de outros suportes de armazenamento de dados.

1. Coluna



2. Correia enfiada




3. Cabo micro USB




4. Manual de utilização



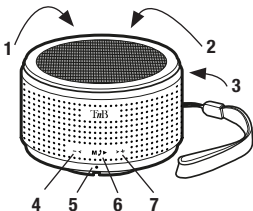

1. ON / OFF
2. Micro ranhura USB
3. Luz indicadora
4. Última canção / diminuir volume
5. Microfone
6. Reproduzir / pausa / atender telefone / troca de modo
7. Próxima canção / aumentar volume
8. Cabo de áudio
9. Buraco para correia

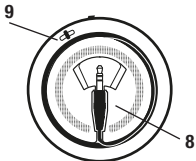

PT

1. Bluetooth

Ao ligar a coluna entrará no modo Bluetooth. Certifique-se que o seu telemóvel tem o Bluetooth ligado e que está à procura de dispositivos. Espere até que o seu telemóvel encontre a «TNB speaker». O seu dispositivo será agora ligado ao seu telemóvel.

2. Line-in auxiliar

Ligue o cabo de áudio de 3,5 mm fornecido ao PC, MP3/MP4, iPod/iPhone, e pressionando longamente o botão 6 faz com que entre no modo aux.

3. Carga micro USB

Ligue o cabo micro USB ao conector USB do PC para carregar. A luz indicadora fica de cor vermelha, e apaga-se quando estiver carregado.

Parâmetros do produto

Potência: bateria de lítio 3,7V, 300MAH
 Potência efetiva: $\leq 3W$
 Coluna: 1,57 polegadas
 Resposta de frequência: 60Hz—20KHz
 Impedância: $4\Omega 3W$
 Sensibilidade: 80dB
 Interface de carregamento: Micro USB 5V

NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

- L'alimentazione dell'apparecchio deve corrispondere alle caratteristiche originali inizialmente previste.
- Non utilizzare mai l'apparecchio sotto la pioggia, in ambienti umidi o in prossimità di una fonte idrica.
- Non posizionare oggetti infiammabili, sostanze esplosive o oggetti pericolosi in prossimità dell'apparecchio.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori e i connettori forniti in dotazione. L'utilizzo di accessori di tipo non previsto a tale scopo potrebbe implicare il rischio di danni irreparabili all'apparecchio.
- Utilizzare e conservare l'apparecchio esclusivamente in un ambiente con temperatura compresa tra 0°C e 45°C.
- Conservare l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- Non smontare l'apparecchio ed evitare di ripararlo personalmente.
- Non utilizzare l'apparecchio, qualora sia stato soggetto a urti o sia danneggiato.
- Per evitare qualsiasi rischio di scossa elettrica, prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio o qualora non debba essere utilizzato, scollegarlo dall'alimentazione principale e da qualsiasi altro apparecchio.
- In caso di prodotto wireless, si presti attenzione a non lasciare il prodotto in prossimità di carte di credito o di altri supporti di memorizzazione dati.

1. Altoparlanti



2. Cordoncino




3. Cavo micro USB




4. Manuale d'uso



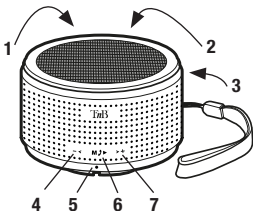

1. ON / OFF
2. Ingresso micro USB
3. Indicatore di luce
4. Canzone precedente / abbassa volume
5. Microfono
6. Play / Pause / Rispondi alla chiamata / cambio modalità
7. Canzone successiva / alza volume
8. Cavo audio
9. Attacco del cinturino

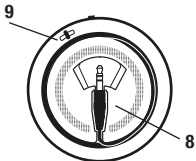

IT

1. Bluetooth

Accendendo gli altoparlanti si entra in modalità Bluetooth, assicurarsi che il telefono abbia il Bluetooth acceso e stia scannerizzando i dispositivi. Attendere che il telefono trovi «TNB speaker». I dispositivi sono ora collegati al telefono.

2. Aux

Cavo audio 3.5mm fornito, connetterlo con PC, MP3/MP4, iPod/iPhone, e tenere premuto il tasto 6, si entra in modalità aux.

3. Caricatore micro USB

Con il cavo micro USB collegarlo al jack USB del PC per ricaricare. L'indicatore di luce è rosso, quando la carica è completa, l'indicatore di luce si spegne.

Caratteristiche Prodotto

- Potenza: Batteria al litio 3.7V, 300MAH
- Potenza effettiva: ≤3W
- Altoparlanti: 1.57 pollici
- Frequenza: 60Hz—20KHz
- Impedenza: 4Ω3W
- Sensibilità: 80dB
- Interfaccia di ricarica: Micro USB 5V

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Die Stromversorgung Ihres Geräts muss den vorgesehenen Originalmerkmalen entsprechen.
- Verwenden Sie Ihr Gerät auf keinen Fall im Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie kein entflammbares Objekt, eine explosionsgefährdete Substanz oder einen gefährlichen Gegenstand in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden Sie ausschließlich das Zubehör und die Steckverbinder, die mit dem Gerät geliefert werden. Der Gebrauch anderen Zubehörs, das nicht dazu vorgesehen ist, kann Ihr Gerät umwiderrechtlich beschädigen.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0 und 45 °C.
- Verwahren Sie Ihr Gerät für Kinder unerreikbaar.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Stößen ausgesetzt war oder Schäden aufweist.
- Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, müssen Sie das Gerät vom Stromnetz und anderen Geräten abstecken, bevor Sie es reinigen oder wenn Sie es nicht mehr verwenden.
- In dem Fall eines schnurlosen Produkts, dürfen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Kreditkarten oder anderen Datenspeichern lagern.

1. Lautsprecher



2. Gewebter Riemen




3. Mikro-USB-Kabel




4. Gebrauchsanleitung



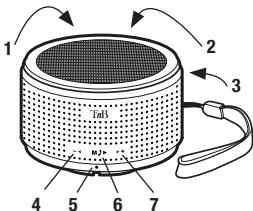

1. ON / OFF
2. Mikro-USB-Schlitz
3. Lichtanzeige
4. Letztes Lied / leiser
5. Mikrophone
6. Play / Pause / Anruf bedienen / Swapp-Modus
7. Nächstes Lied / lauter
8. Audio-Kabel
9. Riemenloch

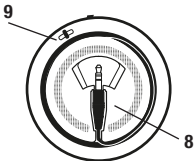

DE

1. Bluetooth

Das Lautsprecher Anmachen wird den Bluetooth-Modus eingeben, vergewissern Sie sich, dass Ihr Handys Bluetooth an ist und suchen Sie nach Geräten, warten Sie bis Ihr Handy «TnB speaker» findet, Ihre Geräte sind jetzt mit Ihrem Handy verbunden.

2. Zusätzliche Linie

Beigefügtes 3.5mm Audio-Kabel mit PC, MP3/MP4, iPod/iPhone verbinden, und lange den Button 6 drücken, zusätzliche Linie in den Modus eingeben.

3. Mikro-USB aufladen

Mikro-USB-Kabel mit der PC USB-Buchse zum Laden verbinden. Lichtanzeige ist rot, fertiges Aufladen, Lichtanzeige aus.

Produktparameter

- Leistung: Lithium Batterie 3.7V, 300MAH
- Wirkleistung: $\leq 3W$
- Lautsprecher: 1,57 Inch
- Frequenzgang: 60Hz—20KHz
- Impedanz: $4\Omega 3W$
- Sensibilität: 80dB
- Ladeschnittstelle: Mikro-USB 5V

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- De voeding van het apparaat moet overeenstemmen met de oorspronkelijke aangegeven eigenschappen.
- Het apparaat nooit gebruiken buiten als het regent of op vochtige plaatsen of in de nabijheid van een waterpunt.
- Geen ontvlambare voorwerpen, ontplofbare stoffen of gevaarlijke voorwerpen in de nabijheid van het apparaat zetten.
- Gebruik allen de meegeleverde toebehoren en connector. Het gebruik van andere toebehoren die niet geschikt zijn hiervoor kan onherstelbare schade aan het apparaat berokkenen.
- Gebruik en bewaar het apparaat in een omgeving waar de temperatuur ligt tussen 0°C en 45°C.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen bewaren.
- Het apparaat niet demonteren en niet zelf proberen te repareren.
- Het apparaat niet gebruiken als het aan een schok is blootgesteld of schade heeft ondergaan.
- Om ieder gevaar voor elektrocutie te voorkomen, moet u de stekker van het apparaat uit de contact-dooz van het sloomnet halen voordat u het gaat schoonmaken of als u het niet gebruikt.
- In het geval van een draadloos product dient u het product niet in de nabijheid te laten van krediet-kaarten of andere middelen voor gegevensopslag.

1. Luidspreker



2. Draagriem




3. Micro USB-kabel




4. Gebruikershandleiding



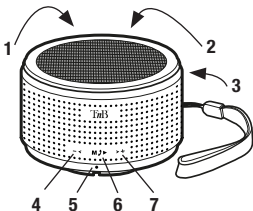

1. ON / OFF
2. Mikro-USB-Schlitz
3. Lichtanzeige
4. Letztes Lied / leiser
5. Mikrophone
6. Play / Pause / Anruf bedienen / Swapp-Modus
7. Nächstes Lied / lauter
8. Audio-Kabel
9. Riemenloch

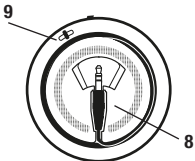

NL

1. Bluetooth

Door de luidspreker aan te zetten komt u in de Bluetooth-modus, zorg ervoor dat Bluetooth op uw gsm werd ingeschakeld en zoek de toestellen, wacht tot uw gsm de «TNB speaker» vindt. Als alles goed gaat zijn uw toestellen nu op uw gsm aangesloten.

2. Hulpleiding

Meegeleverde audiokabel van 3,5mm, sluit hem aan op de PC, MP3/MP4, iPod/iPhone en druk lang op knop 6, voer de aux in modus in.

3. Opladen Micro USB

Micro USB-kabel, sluit de PC USB jack aan om op te laden. Het controlelampje brandt rood, beëindigt het opladen, het controlelampje gaat uit.

Productparameters

Vermogen: Lithiumbatterij 3.7V, 300MAH
 Effectief vermogen: $\leq 3W$
 Luidspreker: 1,57 Inch
 Frequentierespons: 60Hz—20KHz
 Impedantie: 4 Ω 3W
 Gevoeligheid: 80dB
 Laadinterface: Micro USB 5V



CONFORME
RoHS
LSDEEE



CE 1608

All brand names and products mentioned are the property of their respective owners. Toutes les marques et produits cités sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

T'nB[®]

o'ly line
www.t-nb.com