



T'nB[®]

RÉPÉTEUR WIFI 1200 MBPS WIFI REPEATER 1200 MBPS

**Instructions
User Manual**



RPTWF1200




CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques d'origine initialement prévues.
- N'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irrémédiable.
- Utilisez et conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 45°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Dans le cas d'un produit sans fil, veuillez ne pas laisser le produit à proximité de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage de données.

NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB. Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur. Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.

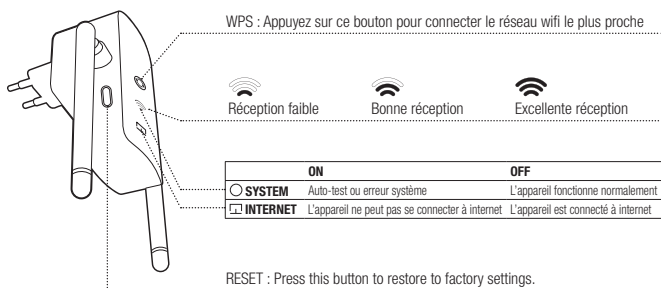

Pour commencer

- 1- Branchez le répéteur sur une prise secteur et attendez que le système de LED s'allume
- 2- Pour vous connecter au répéteur wifi avec votre smartphone ou PC, sélectionner le wifi SSID : **TNB-XXXX(2.4G) / TNB-XXXX(5G)**
- 3- Scannez le QR code ou entrez l'adresse <http://tnb.repeater> dans votre barre de recherche, puis utilisez l'identifiant « admin » et le mot de passe « admin », vous allez arriver sur la page de paramètre.
- 4- Si nécessaire, saisissez le mot de passe : **12345678**
- 5- Sélectionner votre routeur dans la liste proposée.

TNB Dualband 1200M Wireless Extender

Name of 5G SSID: TNB-AB085G Router could be connected: SFR_1708

Wireless Password: 12345678 Please select the router which you want to connect and input it's password(if need),then click "Next".

Select	Router	Signal	MAC	Encrypt	Channel
<input type="radio"/>	SFR_WIFI_P0816	+	62-54-51:17-17-60	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR_1708	+	e4-54-51:17-17-0e	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	SFR_WIFI_F0N	+	62-54-51:17-17-df	no	11
<input type="radio"/>	SFR_WIFI_P0816	+	72-54-51:18-03-e5	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR_WIFI_F0N	+	72-54-51:18-03-e7	no	11
<input type="radio"/>	SFR_83ED	+	e4-54-51:18-03-e6	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	Block-C0A0A06	+	38-35-b-06-02-10	WPA-PSK/WPA2-PSK	1
<input type="radio"/>	COROLIS-807359	+	e0-b9-e5-b9-73-59	WPA-PSK/WPA2-PSK	6
<input type="radio"/>	Freebox-429235	+	34-27-92-ca-7e-c4	WPA2-PSK	9

- 6- Saisir votre clef de sécurité Wifi.
- 7- Appuyez sur suivant.

Input password of router:

Next

COMMENT CHANGER LE SSID, LE MOT DE PASSE ET LA BANDE DE FRÉQUENCE ?

Une fois sur la page de paramètre, vous pouvez modifier toutes les informations tel que le mot de passe, le nom du réseau wifi... Une fois les modifications terminées, cliquez sur « sauvegarder les paramètres ».

COMMENT RETOURNER AUX PARAMÈTRES DE BASE ?

Appuyez sur le bouton Reset pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil.

FEATURES

Vitesse	1200 Mbs
Puissance	AC : 100 V – 240 V
Connectivité	Wi-Fi AC/a/b/g/n
Fréquence (Hz)	2.4-2.4835GHz - 5.15-5.825GHz


BESOIN D'AIDE ? Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : www.t-nb.com

IMPORTANT SAFETY GUIDELINES

- The power supply of your device must match the initially designed original specifications.
- Never use your device in rain, in damp places or near a water supply facility.
- Do not place flammable objects, explosive substances or dangerous objects near your device.
- Use only the accessories and connectors provided. The use of any other type of accessory not designed for this purpose may irreversibly damage your device.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between 0 °C and 45 °C.
- Keep your device out of the reach of children.
- Do not disassemble your device or try to repair it yourself.
- Do not use your device if it has been subjected to shock or is damaged.
- To avoid the risk of electric shock, unplug your device from the main power and from any device before cleaning it or if you are not using it.
- In the case of a wireless product, do not leave the product near credit cards or other storage media.

OUR ACKNOWLEDGEMENTS

Congratulations on your purchase and thank you for your trust and confidence in T'nB. Our products comply with the regulations and standards in force. Before using this product, we recommend that you read the instructions and safety guidelines carefully and store this manual.

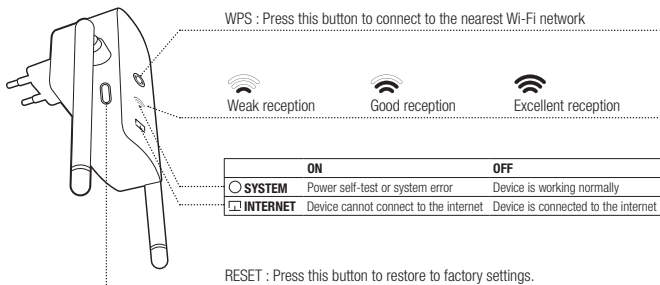

Getting Started

- 1- Plug the repeater into a power outlet and wait for the LED system to light up.
- 2- To connect to the Wi-Fi repeater using your smartphone or PC, select the SSID Wi-Fi: **TNB-XXXX(2.4G) / TNB-XXXX(5G)**
- 3- Scan the QR code or enter <http://tnb.repeater> in your search bar, then use the username «admin» and the password «admin», to get to the parameter page.
- 4- If necessary, enter the password: **12345678**
- 5- Select your router from the list provided

T'nB Dualband 1200M Wireless Extender

Router could be connected: SFR_1708

Please select the router which you want to connect and input it's password(if need),then click "Next".

Select	Router	Signal	MAC	Encrypt	Channel
<input type="radio"/>	SFR_WIFI Mobile		62:56:51:17:17:dc	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR_1708		e4:56:51:17:17:dc	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	SFR_WIFI FON		62:56:51:17:17:df	no	11
<input type="radio"/>	SFR_WIFI Mobile		72:56:51:18:83:e5	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR_WIFI FON		72:56:51:18:83:e7	no	11
<input type="radio"/>	SFR_83ED		e4:56:51:18:83:e6	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	Box-C0A0A06		38:35:b9:06:02:10	WPA-PSK/WPA2-PSK	1
<input type="radio"/>	COROLIS-807359		e0:b9:e5:b0:73:59	WPA-PSK/WPA2-PSK	6
<input type="radio"/>	Freebox-429235		34:27:92:ca:7cc4	WPA2-PSK	9

Save above settings and reboot

- 6- Enter your Wi-Fi security key.
- 7- Press next.

Input password of router:

Next

HOW TO CHANGE THE SSID, PASSWORD AND FREQUENCY BAND

Once on the settings page, you can change all the information such as the password, the name of the Wi-Fi network... Once the changes are finished, click on «save settings».

HOW TO RETURN TO THE BASIC SETTINGS

Press the Reset button for 5 seconds to reset the unit.

FEATURES

Speed	1200 Mbs
Power Supply	AC : 100 V – 240 V
Connectivity	Wi-Fi AC/a/b/g/n
Frequency range (Hz)	2.4-2.4835GHz - 5.15-5.825GHz


NEED HELP? Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us at info@t-nb.com. Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this product, please visit our website: www.t-nb.com

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- La alimentación del dispositivo debe corresponderse con las características previstas originalmente.
- Nunca utilice el dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de una fuente de suministro de agua.
- No coloque cerca del dispositivo un objeto inflamable, una sustancia explosiva o un objeto peligroso.
- Utilice únicamente los accesorios y los conectores suministrados. El uso de otro tipo de accesorio no previsto para este fin podría dañar el dispositivo de forma irreversible.
- Utilice y conserve el dispositivo a una temperatura comprendida entre 0 y 45 °C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- No desmonte el dispositivo y no trate de repararlo usted mismo.
- No utilice el dispositivo si está dañado o ha recibido un golpe.
- Para evitar cualquier riesgo de electrocución, desenchufe el dispositivo de la red principal y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no está en uso.
- En caso de tratarse de un producto inalámbrico, no coloque el dispositivo cerca de tarjetas de crédito u otros dispositivos de almacenamiento de datos.

AGRADECIMIENTOS

Ehonorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen la normativa en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual para futuras consultas.

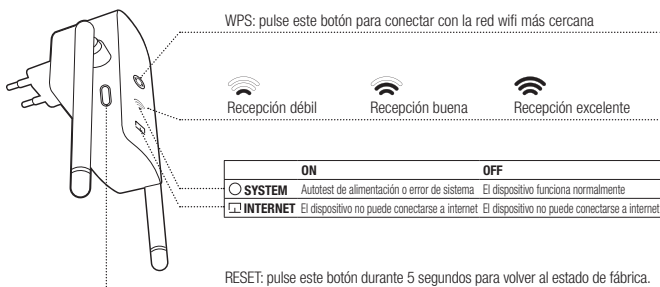

Para empezar

- 1- Enchufe el repetidor y espere a que el sistema de LED se encienda.
- 2- Para conectarse al repetidor wifi con el teléfono o el ordenador, seleccione el wifi SSID: **TNB-XXXX(2.4G) / TNB-XXXX(5G)**
- 3- Escanee el código QR o introduzca la dirección <http://tnb.repeater> en la barra de direcciones y utilice el identificador «admin» y la contraseña «admin», accederá a la página de configuración.
- 4- Si fuera necesario, introduzca la contraseña: **12345678**
- 5- Seleccione su router en la lista propuesta.

T'nB Dualband 1200M Wireless Extender

Name of SSID: TNB-AB00BC0

Wireless Password: 12345678

Name of 2.4G SSID: TNB-AB00R2.4G

Wireless Password: 12345678

Select Repeater Band: 2.4GHz

Router could be connected: SFR_1708

Please select the router which you want to connect and input it's password(if need),then click "Next".

Select	Router	Signal	MAC	Encrypt	Channel
<input type="radio"/>	SFR WiFi Mobile		62:56:51:17:17:dc	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR_1708		e4:56:51:17:17:dc	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	SFR WiFi FON		62:56:51:17:17:df	no	11
<input type="radio"/>	SFR WiFi Mobile		72:56:51:18:83:e5	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR WiFi FON		72:56:51:18:83:e7	no	11
<input type="radio"/>	SFR_83ED		e4:56:51:18:83:e6	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	Blon-C3A0A06		38:35:b9:06:02:10	WPA-PSK/WPA2-PSK	1
<input type="radio"/>	COROLIS-807359		e0:b9:e5:b0:73:59	WPA-PSK/WPA2-PSK	6
<input type="radio"/>	Freebox-429235		34:27:92:ca:7cc:4	WPA2-PSK	9

Save above settings and reboot

6- Introduzca su clave de seguridad wifi.

7- Pulse en siguiente.

Input password of router:

Next

CÓMO MODIFICAR EL SSID, LA CONTRASEÑA Y EL RANGO DE FRECUENCIA

Una vez en la página de configuración, puede modificar datos como la contraseña o el nombre de la red. Una vez finalizadas las modificaciones, haga clic en «guardar parámetros».

CÓMO VOLVER A LOS PARÁMETROS DE BASE

Pulse el botón Reset durante 5 segundos para reiniciar el dispositivo.

CARACTERÍSTICAS

Velocidad	1200 Mb
Alimentación	AC : 100 V – 240 V
Connectividad	Wi-Fi AC/a/b/g/n
Rango de frecuencia (Hz)	2.4-2.4835 GHz - 5.15-5.825 GHz


¿NECESITA AYUDA? Nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en info@t-nb.com. Para aspectos relacionados con el mantenimiento, la reparación u otros datos sobre el producto, consulte nuestra página web: www.t-nb.com

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- A alimentação do seu dispositivo deve corresponder às características de origem inicialmente previstas.
- Nunca utilizar o seu dispositivo à chuva, em locais húmidos ou perto de um ponto de água.
- Não colocar objetos inflamáveis, substâncias explosivas ou objetos perigosos nas proximidades do seu dispositivo.
- Utilizar apenas os acessórios e conectores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessórios não previstos para o efeito pode provocar danos irremediáveis ao seu dispositivo.
- Utilizar e guardar o dispositivo apenas em ambientes em que a temperatura se situe entre os 0°C e os 45°C.
- Guarde o seu dispositivo fora do alcance das crianças.
- Não desmonte o seu dispositivo, nem tente repará-lo sozinho(a).
- Não utilize o seu dispositivo se ele tiver sofrido um choque ou danos.
- Para evitar riscos de eletrocussão, desligue o seu dispositivo da alimentação principal e de todos os dispositivos antes de limpar ou se não o for utilizar.
- No caso de um produto sem fios, não deixar o produto próximo de cartões de crédito ou de outros suportes de armazenamento de dados.

OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e normas em vigor. Aconselhamos que, antes da utilização deste produto, leia atentamente as instruções e as recomendações de segurança e que guarde este manual.

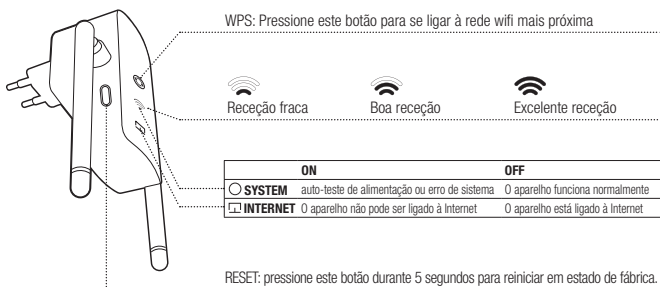

Para começar

- 1- Ligue o repetidor a uma tomada elétrica e espere até que o sistema de LED se ligue
- 2- Para se ligar ao repetidor wifi com o seu smartphone ou PC, selecione o wifi SSID: **TNB-XXXX(2.4G) / TNB-XXXX(5G)**
- 3- Faça o varrimento do código QR ou insira o endereço <http://tnb.repeater> na sua barra de pesquisa, depois utilize o ID "admin" e a palavra-passe "admin". Irá ser redirecionado para a página de parâmetros.
- 4- Se necessário, insira a palavra-passe: **12345678**
- 5- Selecione o seu roteador através da lista proposta.

T'nB Dualband 1200M Wireless Extender

Name of 5G SSID: TNB-AB08BC Router could be connected: SFR_1708

Wireless Password: 12345678 Please select the router which you want to connect and input it's password(if need),then click "Next".

Select	Router	Signal	MAC	Encrypt	Channel
<input type="radio"/>	SFR WIFI P0016		62:54:51:17:17:60	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR_1708		e4:54:51:17:17:de	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	SFR WIFI F001		62:54:51:17:17:d7	no	11
<input type="radio"/>	SFR WIFI P0016		72:54:51:18:83:e5	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR WIFI F001		72:54:51:18:83:e7	no	11
<input type="radio"/>	SFR_83ED		e4:54:51:18:83:e6	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	Bbox-C0A0A0G		38:35:b:06:02:10	WPA-PSK/WPA2-PSK	1
<input type="radio"/>	COROLIS-807359		e0:b9:e5:b9:73:59	WPA-PSK/WPA2-PSK	6
<input type="radio"/>	Freebox-429235		34:27:92:ca:7cc4	WPA2-PSK	9

Save above settings and reboot

6- Insira a sua chave de segurança Wifi.

7- Pressione em seguinte.

Input password of router:

Next

COMO ALTERAR O SSID, A PALAVRA-PASSE E A BANDA DE FREQUÊNCIA?

Assim que estiver na página de parâmetros, pode alterar todas as informações, tal como a palavra-passe, o nome da rede wifi... Assim que as alterações estiverem terminadas, clique em "guardar os parâmetros".

COMO VOLTAR PARA OS PARÂMETROS BÁSICOS?

Pressione o botão Reset durante 5 segundos para reiniciar o aparelho.

CARACTERÍSTICAS

Velocidade	1200 Mbs
Alimentação	AC : 100 V – 240 V
Conetividade	Wi-Fi AC/a/b/g/n
Banda de frequência (Hz)	2.4-2.4835 GHz - 5.15-5.825 GHz

PRECISA DE AJUDA? Preocupados com a satisfação dos nossos clientes, fornecemos a possibilidade de nos contactar através do email info@t-nb.com. Para obter informações sobre manutenção, reparações e outras informações sobre o produto, consulte o nosso Website: www.t-nb.com

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Die Stromversorgung Ihres Gerätes muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Benutzen Sie Ihr Gerät niemals bei Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie keine entzündlichen Gegenstände, explosiven Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Nur das mitgelieferte Zubehör und die mitgelieferten Anschlüsse benutzen. Die Verwendung von anderem Zubehör, das nicht für diesen Zweck vorgesehen ist, kann zu irreparablen Schäden an Ihrem Gerät führen.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 45°C liegt.
- Außer der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät vor dem Reinigen oder bei Nichtgebrauch vom Stromnetz und allen Geräten.
- Im Falle eines drahtlosen Produkts lassen Sie das Produkt bitte nicht in der Nähe von Kreditkarten oder anderen Datenträgern.

UNSER DANK

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'nB entgegen gebracht haben. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.



Der Anfang

- 1- Stecken Sie den Repeater in eine Steckdose und warten Sie, bis das LED-System aufleuchtet.
- 2- Um mit Ihrem Smartphone oder PC eine Verbindung zum WLAN-Repeater herzustellen, wählen Sie WLAN SSID aus: **TNB-XXXX(2.4G) / TNB-XXXX(5G)**
- 3- Scannen Sie den QR-Code oder geben die folgende Adresse <http://tnb.repeater> in Ihre Suchleiste ein, verwenden Sie dann die Kennung „admin“ und das Passwort „admin“, Sie gelangen auf die Parametereite.
- 4- Wenn notwendig, geben Sie das Passwort: **12345678** ein.
- 5- Wählen Sie Ihren Router in der vorgeschlagenen Liste aus.

TNB Dualband 1200M Wireless Extender

Name of 5G SSID: Router could be connected: SFR_1708

Wireless Password: Please select the router which you want to connect and input it's password(if need),then click "Next".

Select	Router	Signal	MAC	Encrypt	Channel
<input type="radio"/>	SFR WiFi Public	+	62:54:51:17:17:d0	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR_1708	+	64:54:51:17:17:de	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	SFR WiFi FON	+	62:54:51:17:17:df	no	11
<input type="radio"/>	SFR WiFi Public	+	72:54:51:18:83:e5	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR WiFi FON	+	72:54:51:18:83:e7	no	11
<input type="radio"/>	SFR_83ED	+	64:54:51:18:83:e6	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	Bbox-C0A0A0G	+	38:35:b:06:02:10	WPA-PSK/WPA2-PSK	1
<input type="radio"/>	COROLIS-807359	+	e0:b9:e5:9a:73:59	WPA-PSK/WPA2-PSK	6
<input type="radio"/>	Freebox-429235	+	34:27:92:ca:7cc4	WPA2-PSK	9

Input password of router:

WIE KANN MAN DIE SSID, DAS PASSWORT UND DAS FREQUENZBAND ÄNDERN?

Wenn Sie auf der Seite der Einstellungen sind, können Sie alle Informationen, wie Passwort, Name des WLAN-Netzes ... ändern. Wenn die Änderungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf „Einstellungen speichern“.

WIE KEHRT MAN ZU DEN GRUNDEINSTELLUNGEN ZURÜCK?

Drücken Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang, um das Gerät zurückzusetzen.

EIGENSCHAFTEN

Schnelligkeit	1200 Mbs
Stromversorgung	AC : 100 V – 240 V
Konnektivität	Wi-Fi AC/a/b/g/n
Frequenzbereich (Hz)	2.4-2.4835GHz - 5.15-5.825GHz


BENÖTIGEN SIE HILFE? Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen und Sie haben die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Für Wartung, Störungsbehebung, diverse Informationen über diese Produkt besuchen Sie bitte unsere Website: www.t-nb.com

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche previste inizialmente.
- Non utilizzare mai il dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua.
- Non posizionare vicino al dispositivo oggetti infiammabili, sostanze esplosive o oggetti pericolosi.
- Utilizzare solo gli accessori e i connettori forniti. L'utilizzo di qualsiasi altro accessorio non previsto rischierebbe di danneggiare il dispositivo in maniera irreparabile.
- Utilizzare e conservare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia compresa tra i 0°C e i 45°C.
- Conservare il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Non smontare il dispositivo e non cercare di ripararlo da sé.
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o danni.
- Per evitare qualsiasi rischio di scossa, scollegare il dispositivo dall'alimentazione principale e qualsiasi altra alimentazione prima di pulirlo o se non lo si utilizza.
- Nel caso di un prodotto wi-fi, non lasciare il prodotto vicino a carte di credito o altri supporti di stoccaggio dati.

I NOSTRI RINGRAZIMENTI

Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia che hai risposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle norme vigenti. Prima dell'utilizzo del prodotto, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni e le istruzioni di sicurezza, e di conservare il presente manuale.

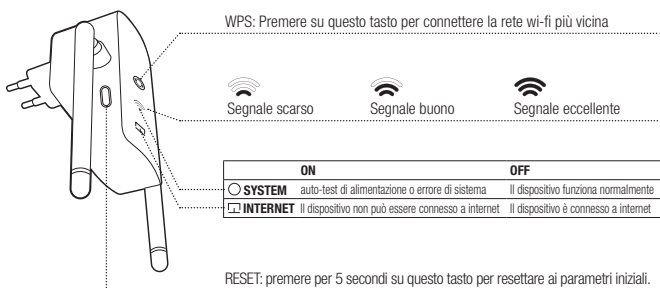

Per iniziare

- 1- Collegare il ripetitore a una presa elettrica e attendere che il sistema LED si accenda
- 2- Per connettersi al ripetitore wi-fi con smartphone o PC, selezionare il wi-fi SSID: **TNB-XXXX(2.4G) / TNB-XXXX(5G)**
- 3- Scannerizzare il codice QR o inserire l'URL <http://tnb.repeater> nella barra di ricerca, utilizzare lo username «admin» e la password «admin», si arriva alla pagina delle impostazioni.
- 4- Se necessario, inserire la password: **12345678**
- 5- Selezionare il proprio router dall'elenco suggerito.

T'nB Dualband 1200M Wireless Extender

Name of SSID: TNB-AB00B0G
Wireless Password: 12345678

Name of 2.4G SSID: TNB-AB00B2.4G
Wireless Password: 12345678

Select Repeater Band: 2.4GHz

Router could be connected: SFR_1708
Please select the router which you want to connect and input it's password(if need),then click "Next".

Select	Router	Signal	MAC	Encrypt	Channel
<input type="radio"/>	SFR_WIFI_Mobile		62:56:51:17:17:dc	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR_1708		e4:56:51:17:17:dc	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	SFR_WIFI_FON		62:56:51:17:17:df	no	11
<input type="radio"/>	SFR_WIFI_Mobile		72:56:51:18:83:e5	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR_WIFI_FON		72:56:51:18:83:e7	no	11
<input type="radio"/>	SFR_83ED		e4:56:51:18:83:e6	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	Blon-C3A09A06		38:35:b9:06:02:10	WPA-PSK/WPA2-PSK	1
<input type="radio"/>	COROLIS-807359		e0:b9:e5:b0:73:59	WPA-PSK/WPA2-PSK	6
<input type="radio"/>	Freebox-429235		34:27:92:ca:7cc4	WPA2-PSK	9

Save above settings and reboot

- 6- Inserire la password della rete wi-fi.
- 7- Premere successivo.

Input password of router:

Next

COME CAMBIARE SSID, PASSWORD E GAMMA DI FREQUENZA?

Dalla pagina delle impostazioni, si possono modificare tutte le informazioni quali password, nome della rete wi-fi... Quando si sono terminate le modifiche, cliccare su «salva impostazioni».

COME TORNARE ALLE IMPOSTAZIONI DI BASE?

Premere sul tasto Reset per 5 secondi per riavviare il dispositivo.

CARATTERISTICHE

Velocità	1200 Mbs
Alimentazione	AC : 100 V – 240 V
Connettività	Wi-Fi AC/a/b/g/n
Rango de frecuencia (Hz)	2,4-2,4835GHz - 5,15-5,825GHz


OCCORRE AIUTO? Nell'impegno di soddisfare i nostri clienti, siamo disponibili all'indirizzo email info@t-nb.com. Per manutenzione, riparazione, altre informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito internet : www.t-nb.com

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- De voeding van uw toestel moet beantwoorden aan de initieel voziene eigenschappen.
- Gebruik uw toestel nooit in de regen, in vochtige plaatsen of in de nabijheid van een waterpunt.
- Plaats geen ontvlambaar voorwerp, een explosieve substantie of een gevaarlijk voorwerp in de nabijheid van uw toestel.
- Gebruik enkel de meegeleverde accessoires en connectoren. Indien u een andere accessoiretype zou gebruiken dat niet hiervoor voorzien is, zou het toestel onherstelbare schade kunnen oplopen.
- Gebruik en bewaar uw toestel enkel in een omgeving waar een temperatuur tussen 0°C en 45°C heerst.
- Bewaar uw toestel buiten het bereik van kinderen.
- Demonteer uw toestel niet en probeer het niet het zelf te herstellen.
- Gebruik uw toestel niet nadat het een schok heeft ondergaan of werd beschadigd.
- Om elk elektrocutiegevaar te vermijden koppelt u uw toestel van de hoofdvoeding en van elk toestel af vooraleer het te reinigen of indien u het niet gebruikt.
- Bij een draadloos toestel let u erop het niet in de buurt van kredietkaarten of andere gegevensopslagmiddelen te laten.

ONZE DANK

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u in T'nB stelt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij raden u aan vooraleer dit product te gebruiken de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding goed te bewaren.

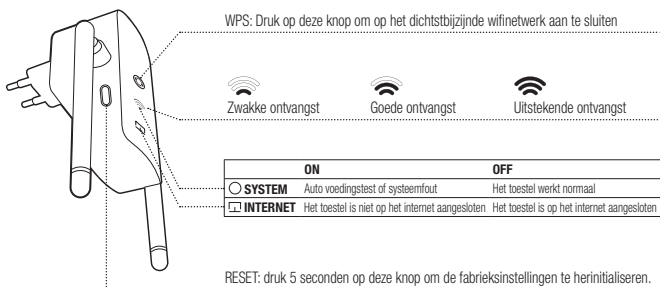

Om te beginnen

- 1- Sluit de repeater op een stopcontact aan en wacht tot de systeemled gaat branden
- 2- Om u met uw smartphone of pc op de wifirepeater aan te sluiten selecteert u de wifi SSID: **TNB-XXXX(2.4G) / TNB-XXXX(5G)**
- 3- Scan de QR-code of voer het adres <http://tnb.repeater> in uw zoekbalk in, daarna gebruikt u de id "admin" en het paswoord "admin" om naar de parameterpagina te gaan.
- 4- Indien nodig voert u het paswoord in: **12345678**
- 5- Selecteer uw router uit de voorgestelde lijst.

T'nB Dualband 1200M Wireless Extender

Name of SG SSID: TNB-46902G
Wireless Password: 12345678

Name of 2.4G SSID: TNB-46902_4G
Wireless Password: 12345678

Select Repeater Band: 2.4GHz

Router could be connected: SFR_1708

Please select the router which you want to connect and input it's password(if need),then click "Next".

Select	Router	Signal	MAC	Encrypt	Channel
<input type="radio"/>	SFR WiFi Mobile		62:56:51:17:17:dd	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR_1708		e4:56:51:17:17:de	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	SFR WiFi FON		62:56:51:17:17:df	no	11
<input type="radio"/>	SFR WiFi Mobile		72:56:51:18:83:e5	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR WiFi FON		72:56:51:18:83:e7	no	11
<input type="radio"/>	SFR_33ED		e4:56:51:18:83:e6	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	Bbox-GW4046		38:35:96:06:02:10	WPA-PSK/WPA2-PSK	1
<input type="radio"/>	CONQUIS-807259		e0:bf:e5:09:73:59	WPA-PSK/WPA2-PSK	6
<input type="radio"/>	Freebox-429235		34:27:92:ca:7e:c4	WPA2-PSK	9

Save above settings and reboot

6- Introduceți codul de securitate Wifi.

7- Apăsați următorul.

Input password of router:

Next

HOE DE SSID, HET PASWOORD EN DE FREQUENTIEBAND WIJZIGEN?

Op de parameterpagina kunt u alle gegevens wijzigen, zoals het paswoord, de naam van het wifin netwerk, enz. nadat u de wijzigingen hebt doorgevoerd klikt u op "de parameters opslaan".

HOE TERUGKEREN NAAR DE BASISPARAMETERS?

Druk 5 seconden op de Reset-knop om het toestel te herinitialiseren.

EIGENSCHAPPEN

Snelheid	1200 Mbs
Voeding	AC : 100 V – 240 V
Connectiviteit	Wi-Fi AC/a/b/g/n
Frequentiebereik (Hz)	2.4-2.4835GHz - 5.15-5.825GHz


HULP NODIG ? Wij willen tevreden klanten en daarom kunt u ons contacteren via info@t-nb.com. Voor onderhoud, herstellingen, diverse informatie over dit product gelieve onze website te raadplegen: www.t-nb.com

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Zasilanie urządzenia musi odpowiadać pierwotnie zamierzonym specyfikacjom/cechom
- Nigdy nie używaj urządzenia w czasie deszczu, w wilgotnych miejscach lub w pobliżu wody.
- Nie umieszczaj łatwopalnych przedmiotów, materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych przedmiotów w pobliżu urządzenia.
- Używaj tylko dołączonych akcesoriów i złączy. Użycie jakiegokolwiek innego akcesorium nie przewidzianego do tego celu może spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.
- Używaj i przechowuj swoje urządzenie tylko w otoczeniu, w którym temperatura wynosi od 0 ° C do 45 ° C.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy rozmontowywać urządzenia ani próbować samodzielnie go naprawić.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało zszokowane lub uszkodzone.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, przed czyszczeniem lub gdy nie jest używany, odłącz urządzenie od zasilania głównego i wszystkich urządzeń.
- W przypadku produktu nieprzewodowego nie należy zostawiać produktu w pobliżu kart kredytowych lub innych nośników danych.

NASZE PODZIĘKOWANIA

Gratulujemy zakupu i dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzasz T'nB. Nasze produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Przed użyciem tego produktu zalecamy uważne przeczytanie instrukcji i instrukcji bezpieczeństwa oraz zachowanie tej instrukcji obsługi.

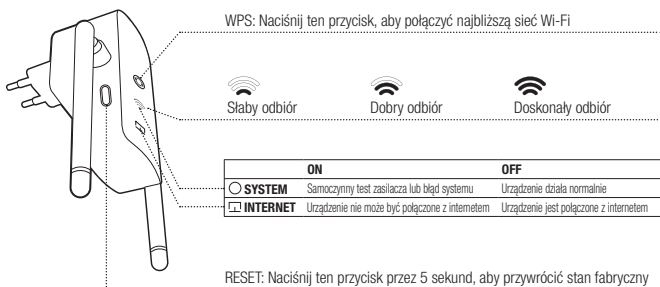

Aby rozpocząć

- 1- Podłącz przełącznik do gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż system LED się włączy
- 2- Aby połączyć się z przełącznikiem wifi za pomocą smartfona lub komputera, wybierz wifiSSID : **TNB-XXXX(2.4G) / TNB-XXXX(5G)**
- 3- Zeskanuj kod QR lub wprowadź adres <http://tnb.repeater> na pasku wyszukiwania, następnie wprowadź identyfikator „admin” i hasło „admin”, pojawi się strona parametrów.
- 4- W razie potrzeby wprowadź hasło: **12345678**
- 5- Wybierz router z wyświetlonej listy.

T'nB Dualband 1200M Wireless Extender

Name of SSID: TNB-AB08DG

Wireless Password: 12345678

Name of 2.4G SSID: TNB-AB08D2_4G

Wireless Password: 12345678

Select Repeater Band: 2.4GHz

Router could be connected: SFR_1708

Please select the router which you want to connect and input it's password(if need),then click "Next".

Select	Router	Signal	MAC	Encrypt	Channel
<input type="radio"/>	SFR WIFI Mobilic		62:56:51:17:17:dc	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR_1708		e4:5d:51:17:17:dc	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	SFR WIFI FON		62:56:51:17:17:df	no	11
<input type="radio"/>	SFR WIFI Mobilic		72:56:51:18:83:e5	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR WIFI FON		72:56:51:18:83:e7	no	11
<input type="radio"/>	SFR_83ED		e4:5d:51:18:83:e6	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	Blow-CA0A0A06		38:35:b9:06:02:10	WPA-PSK/WPA2-PSK	1
<input type="radio"/>	COROLIS-807359		e0:b9:e5:b0:73:59	WPA-PSK/WPA2-PSK	6
<input type="radio"/>	Freebox-429235		34:27:92:ca:7cc4	WPA2-PSK	9

Save above settings and reboot

6- Wprowadź klucz bezpieczeństwa Wifi.

7- Naciśnij « Next »

Input password of router:

Next

JAK ZMIEŃCIĆ SSID, HASŁO I PASMO CZĘSTOTLIWOŚCI?

Po wyświetleniu strony parametrów możesz zmodyfikować wszystkie informacje, takie jak hasło, nazwa sieci Wi-Fi ... Po zakończeniu modyfikacji kliknij „zapisz ustawienia”.

JAK WRÓCIĆ DO PODSTAWOWYCH USTAWIEŃ?

Naciśnij przycisk Reset przez 5 sekund, aby zresetować urządzenie.

CECHY

Prędkość	1200 Mbps
Zasilanie	AC : 100 V – 240 V
Łączność	Wi-Fi AC/a/b/g/n
Zakres częstotliwości (Hz)	2.4-2.4835GHz - 5.15-5.825GHz


«**POTRZEBUJ POMOCY?** W trosce o zadowolenie naszych klientów masz możliwość skontaktowania się z nami pod adresem info@t-nb.com. Konserwacja, rozwiązywanie problemów, różne informacje na temat produktu, odwiedź naszą stronę internetową: www.t-nb.com

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Napájení vašeho zařízení se musí shodovat s původně plánovanými specifikacemi.
- Nikdy nepoužívejte zařízení v dešti, ve vlhkých místech nebo v blízkosti vodních zdrojů.
- Nepokládejte hořlavé předměty, výbušné látky nebo nebezpečné předměty v blízkosti vašeho zařízení.
- Používejte pouze dodané příslušenství a konektory. Použití jiného typu příslušenství, které není určeno k tomuto účelu, by mohlo nenapravitelně poškodit zařízení.
- Používejte a skladujte zařízení pouze v prostředí s teplotou mezi 0 °C a 45 °C.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- Nerozebírejte zařízení a nepokoušejte se ho sami opravit.
- Nepoužívejte zařízení, pokud bylo poškozeno nárazem nebo jiným způsobem.
- Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, před čištěním nebo nepoužíváním odpojte zařízení od elektrické sítě a všech zařízení.
- V případě bezdrátového zařízení nenechávejte výrobek v blízkosti platebních karet nebo jiných paměťových médií.

NAŠE PODĚKOVÁNÍ

Blahopřejeme Vám k nákupu a děkujeme za důvěru, kterou jste vložili do společnosti T'nB. Naše výrobky splňují platné předpisy a normy. Před použitím tohoto výrobku vám doporučujeme, abyste si pozorně přečetli instrukce a bezpečnostní pokyny a uchovávali tento návod.

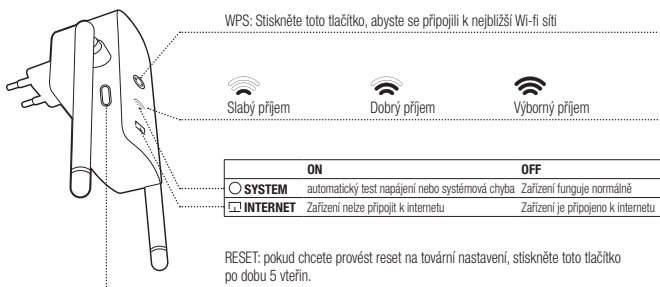

Začínáme

- 1- Zapojte opakovač do zásuvky a počkejte, až se rozsvítí systém LED
- 2- Pokud se chcete připojit k wi-fi opakovači pomocí smartphonu nebo počítače, vyberte identifikátor SSID wi-fi sítě: **TNB-XXXX(2.4G) / TNB-XXXX(5G)**
- 3- Naskenujte QR kód nebo do vyhledávacího panelu zadejte adresu <http://tnb.repeater>, poté použijte identifikátor „admin“ a heslo „admin“.
Zobrazí se stránka parametrů.
- 4- V případě potřeby zadejte heslo: **12345678**
- 5- Z navrhovaného seznamu vyberte směrovač.

Select	Router	Signal	MAC	Encrypt	Channel
<input type="radio"/>	SFR WiFi Mobile		62:56:51:17:17:dc	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR WiFi 1708		e4:56:51:17:17:dc	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	SFR WiFi FON		62:56:51:17:17:df	no	11
<input type="radio"/>	SFR WiFi Mobile		72:56:51:18:83:e5	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR WiFi FON		72:56:51:18:83:e7	no	11
<input type="radio"/>	SFR_83ED		e4:56:51:18:83:e6	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	Box-C9A09A06		38:35:b:06:02:10	WPA-PSK/WPA2-PSK	1
<input type="radio"/>	COROLIS-807359		e0:b9:e5:b0:73:59	WPA-PSK/WPA2-PSK	6
<input type="radio"/>	Freebox-429235		34:27:92:ca:7cc4	WPA2-PSK	9

6- Zadejte klíč zabezpečení Wi-Fi sítě.

7- Stiskněte tlačítko Další.

Input password of router:

Next

JAK ZMĚNIT SSID, HESLO A FREKVENČNÍ PÁSMO?

Po zobrazení stránky parametrů můžete změnit všechny informace, jako je heslo, název sítě Wi-Fi... Po dokončení úprav klikněte na „uložit nastavení“.

JAK SE VRÁTIT K ZÁKLADNÍMU NASTAVENÍ?

Pokud chcete provést reset zařízení, stiskněte tlačítko Reset po dobu 5 sekund.

SPECIFIKACE

Rychlost	1200 Mbs
Napájení	AC : 100 V – 240 V
Konektivita	Wi-Fi AC/a/b/g/n
Frekvenční rozsah (Hz)	2.4-2.4835GHz - 5.15-5.825GHz


POTŘEBUJETE POMOC? Spokojenost zákazníka je jedním z našich hlavních zájmů, můžete nás kontaktovat na info@t-nb.com. Podrobnosti o údržbě, řešení problémů a různé informace o tomto produktu naleznete na naší webové stránce: www.t-nb.com

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Strömförsörjningen till din enhet måste överensstämma med de ursprungliga originalspecifikationerna.
- Använd aldrig enheten i regn, på fuktiga ställen eller i närheten av vatten.
- Placera inte brandfarliga föremål, explosiva ämnen eller farliga föremål i närheten av din enhet.
- Använd endast de medföljande tillbehören och kontakterna. Om du använder någon annan typ av tillbehör som inte är avsedd för detta ändamål kan det skada din enhet permanent.
- Använd och förvara enheten enbart i en miljö där temperaturen är mellan 0°C och 45°C.
- Håll enheten utom räckhåll för barn.
- Montera inte isär enheten och försök inte reparera den själv.
- Använd inte enheten om den har varit utsatt för stötar eller är skadad.
- För att undvika risk för elektrisk stöt, koppla ur enheten från elnätet och andra enheter före rengöring eller när den inte används.
- Om det gäller en trådlös produkt, lämna inte produkten i närheten av kreditkort eller annat

VÅRT TACK

Grattis till ditt köp, och tack för det förtroende du visat T'nB. Våra produkter överensstämmer med gällande regler och standarder. Innan du använder den här produkten rekommenderar vi att du läser igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna noggrant, och att du sparar den här handboken.

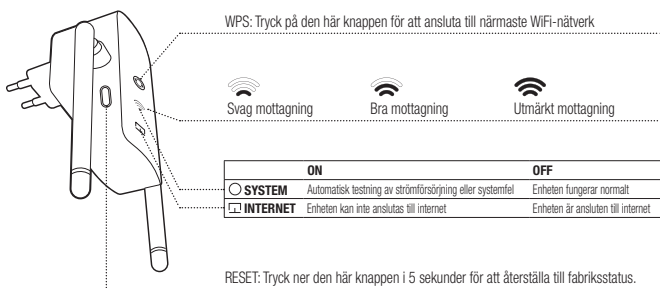

För att starta

- 1- Anslut repeatern till ett vägguttag och vänta tills LED-systemet tänds
- 2- För att ansluta till WiFi-repeatern med din smartphone eller dator, välj WiFi-SSID: **TNB-XXXX(2.4G)/TNB-XXXX(5G)**
- 3- Skanna QR-koden eller skriv in adressen <http://tnb.repeater> i sökfältet, välj sedan användarnamnet "admin" och lösenordet "admin" för att komma till sidan för inställningar.
- 4- Vid behov, ange lösenordet: **12345678**
- 5- Välj din router från den lista som tillhandahålls.

T'nB Dualband 1200M Wireless Extender

Name of 5G SSID: TNB-AB08(5G) Router could be connected: SFR_1708

Wireless Password: 12345678 Please select the router which you want to connect and input it's password(if need),then click "Next".

Select	Router	Signal	MAC	Encrypt	Channel
<input type="radio"/>	SFR WiFi Pnoble		62:54:51:17:17:d0	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR_1708		e4:54:51:17:17:de	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	SFR WiFi FON		62:54:51:17:17:d4	no	11
<input type="radio"/>	SFR WiFi Pnoble		72:54:51:18:83:e5	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR WiFi FON		72:54:51:18:83:e7	no	11
<input type="radio"/>	SFR_83ED		e4:54:51:18:83:e6	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	Bbox COA0A0G		38:35:9b:06:02:10	WPA-PSK/WPA2-PSK	1
<input type="radio"/>	COROLIS 807359		e0:b9:e5:9b:73:59	WPA-PSK/WPA2-PSK	6
<input type="radio"/>	Freebox-429235		34:27:92:ca:7cc4	WPA2-PSK	9

Save above settings and reboot

6- Ange din WiFi-säkerhetsnyckel.

7- Tryck på Nästa.

Input password of router:

Next

HUR ÄNDRAR MAN SSID, LÖSENORD OCH FREKVENSBAND?

På sidan för inställningar kan du ändra all information, t.ex. lösenordet och namnet på WiFi-nätverket. När ändringarna har genomförts klickar du på "Spara inställningar".

HUR ÅTERGÅR MAN TILL STANDARDINSTÄLLNINGARNA?

Tryck på återställningsknappen ("Reset") i 5 sekunder för att återställa enheten.

EGENSKAPER

Hastighet	1200 Mbs
Försörjning	AC : 100 V – 240 V
Anslutning	Wi-Fi AC/a/b/g/n
Frekvensområde (Hz)	2.4-2.4835GHz - 5.15-5.825GHz


BEHÖVER DU HJÄLP? Det är viktigt för oss att våra kunder är nöjda – därför har du möjlighet att kontakta oss på info@t-nb.com. Uppgifter om underhåll, felsökning och mer information om denna produkt finns på vår hemsida: www.t-nb.com

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Készüléke tápellátásának az eredetileg előírt jellemzőkkel kell rendelkeznie.
- Soha ne használja a készüléket esőben, nedves helyiségekben vagy vízvételi hely közelében.
- Ne helyezzen tűzveszélyes tárgyakat, robbanásveszélyes anyagokat vagy veszélyes tárgyakat a készülék közelébe.
- A készüléket kizárólag a hozzá mellékelt tartozékokkal és csatlakozókkal használja. A bármilyen más típusú, eltérő rendeltetésű tartozékok használata a készülék visszafordíthatatlan megrongálódását okozhatja.
- A készüléket csak 0°C és 45°C közötti hőmérsékletű helyen használja és tárolja.
- A készülék gyermekektől elzárva tartandó.
- Ne szerelje szét a készüléket, és ne próbálja meg saját maga megjavítani.
- Ne használja a készüléket, ha ütés érte vagy megrongálódott.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében tisztítás előtt vagy használatot követően válassza le a készüléket a tápellátásról és minden egyéb készülékről.
- Vezeték nélküli termék esetén ne hagyja a készüléket bankkártyák vagy egyéb adathordozók közelében.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Gratulálunk a megvásárolt termékhez, és köszönjük a T'nB vállalatba vetett bizalmát. Termékeink eleget tesznek a hatályos szabályozásoknak és szabványoknak. Javasoljuk, hogy a termék használatát előtt olvassa el figyelmesen az utasításokat és a biztonsági előírásokat, és őrizze meg ezt a kézikönyvet.

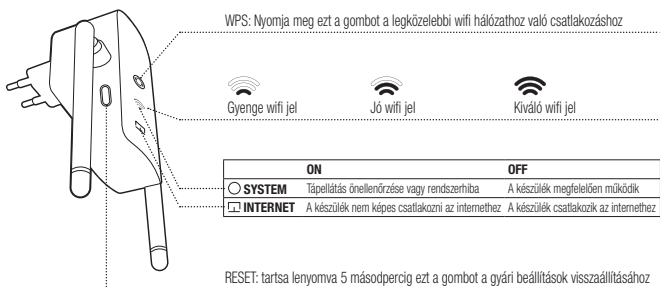

A készülék használatának megkezdése

- 1- Csatlakoztassa a jelerősítőt egy hálózati aljzathoz, és várja meg a rendszer LED fényének bekapcsolását
- 2- Ahhoz, hogy okostelefonjával vagy számítógépével rákapcsolódjon a wifi jelerősítőre, válassza ki a következő SSID azonosítót: **TNB-XXXX(2.4G) / TNB-XXXX(5G)**
- 3- A paramétereket tartalmazó oldal megnyitásához olvassa be a QR-kódot, vagy írja be a címsorba a <http://tnb.repeater> címet, majd belépéshez adja meg az „admin” felhasználónevet és az „admin” jelszót.
- 4- Szükség esetén adja meg a következő jelszót: **12345678**
- 5- A megjelenő listából válassza ki az útválasztóját.

T'nB Dualband 1200M Wireless Extender

Name of 5G SSID: TNB-AB082G Router could be connected: SFR_1708

Wireless Password: 12345678 Please select the router which you want to connect and input it's password (if need), then click "Next".

Select	Router	Signal	MAC	Encrypt	Channel
<input type="radio"/>	SFR WiFi Poble		62:56:51:17:17:0d	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR_1708		e4:56:51:17:17:0e	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	SFR WiFi FCN		62:56:51:17:17:df	no	11
<input type="radio"/>	SFR WiFi Poble		72:56:51:18:03:e5	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR WiFi FCN		72:56:51:18:03:e7	no	11
<input type="radio"/>	SFR_S80		44:56:51:18:03:e6	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	Bbox-CO90A06		38:15:06:06:02:10	WPA-PSK/WPA2-PSK	1
<input type="radio"/>	CORDOLIS-807359		e0:b9:e5:b9:73:59	WPA-PSK/WPA2-PSK	6
<input type="radio"/>	Freebox-429235		34:27:92:ca:7cc4	WPA2-PSK	9

Save above settings and reboot

6- Adja meg wifi jelszavát.

7- Nyomja meg a Next (Tovább) gombot.

Input password of router:

Next

AZ SSID, A JELSZÓ ÉS A FREKVENCIASÁV MÓDOSÍTÁSA

A paramétereket tartalmazó oldalon valamennyi információ módosítható, mint a jelszó, a wifi hálózat neve stb. A módosítások befejezését követően kattintson a paraméterek mentésére szolgáló gombra.

A KÉSZÜLÉK GYÁRI BEÁLLÍTÁSAINAK VISSZAÁLLÍTÁSA

A készülék újrainicializálásához tartsa lenyomva 5 másodpercig a Reset gombot.

JELLEMZŐK

Sebesség	1200 Mbs
Tápellátás	AC : 100 V – 240 V
Támogatott szabványok	Wi-Fi AC/a/b/g/n
Frekvenciatartomány (Hz)	2.4-2.4835GHz - 5.15-5.825GHz


SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? Mivel ügyfeleink elégedettsége kiemelt fontossággal bír számunkra, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az info@t-nb.com e-mail címen. Karbantartási és hibaelhárítási utasításokért, illetve a termékre vonatkozó különböző információkért látogasson el weboldalunkra: www.t-nb.com

VAŽNA MERE BEZBEDNOSTI

- Napojni kabl Vašeg aparata mora odgovarati osnovno predviđenim karakteristikama.
- Nikada ne koristite Vaš aparat po kabi, na vlažnim mestima ili blizu vode.
- Ne stavljajte zapaljive predmete, eksplozivne supstance ili opasne predmete blizu Vašeg uređaja.
- Upotrebljavajte samo priložene dodatke i konektore. Upotreba bilo kakve druge vrste dodatka nepredviđenog za takvu upotrebu može dovesti do trajnog oštećenja Vašeg uređaja.
- Upotrebljavajte i čuvajte Vaš uređaj na mestima gde je temperatura između 0°C i 45°C.
- Čuvajte Vaš uređaj van domašaja dece.
- Ne rasklapajte Vaš uređaj i ne pokušavajte da ga sami popravite.
- Ne upotrebljavajte uređaj ako je udaren ili oštećen.
- Da bi se izbegao rizik udara struje, iskopčajte Vaš uređaj iz glavnog napajanja i ostalih uređaja pre čišćenja ili ako ga ne upotrebljavate.
- U slučaju bežičnog proizvoda, ne ostavljajte ga u blizini kreditnih kartica ili drugih podloga koje sadrže podatke.


ZAHVALNOST

Zahvaljujemo Vam na kupovini T'nB proizvoda i na ukazanom poverenju. Naši proizvodi su usklađeni sa važećim regulativama i normama. Savetujemo Vam da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i mere bezbednosti pre upotrebe uređaja i da sačuvate ovaj priručnik.

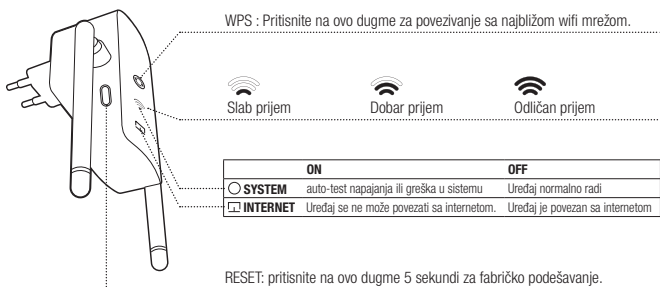

Instaliranje

- 1- Priključite repetitor na utičnicu za napanje i sačekajte da se LED sistem upali
- 2- Da biste povezali wifi repetitor sa Vašim smartfonom ili kompjuterom, izaberite SSID wifi: **TNB-XXXX(2.4G) / TNB-XXXX(5G)**
- 3- Skenirajte QR kod ili unesite adresu <http://tnb.repeater> na Vašem pretraživaču, potom unesite identifikaciju «admin» i lozinku «admin» i doći ćete do stranice za podešavanje.
- 4- Ako je potrebno, unesite lozinku: **12345678**
- 5- Izaberite Vaš ruter na listi.

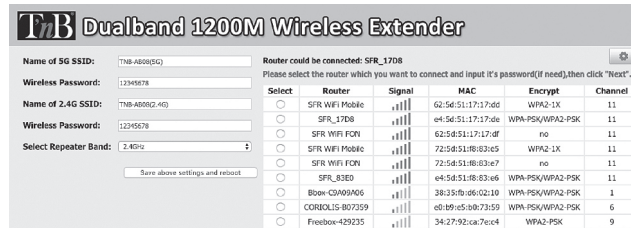

6- Unesite bezbednosnu wifi lozinku.

7- Kliknite na «Next».

Input password of router:

KAKO PROMENITI SSID, LOZINKU I FREKVENCIJSKI OPSEG?

Na stranici za podešavanje, možete da izmenite sve podatke kao što su lozinka, ime wifi mreže... Kada završite za izmenama, kliknite na «save settings».

KAKO SE VRATITI NA OSNOVNA PODEŠAVANJA?

Pritisnite 5 sekundi na dugme «Reset» da biste resetovali uređaj.

OSOBI NE

Brzina

1200 Mbps

Napajanje

AC : 100 V – 240 V

Povezivanje

Wi-Fi AC/a/b/g/n

Frekvencijski opseg (Hz)

2.4-2.4835GHz - 5.15-5.825GHz


POTREBNA VAM JE POMOĆ? Jer želimo da nam kupci budu zadovoljni, imate mogućnost da nas kontaktirate na info@t-nb.com. Održavanje, servisiranje, razne informacije o proizvodu možete naći na našoj internet stranici : www.t-nb.com

RECOMANDĂRI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

- Alimentarea aparatului trebuie să corespundă caracteristicilor originale prevăzute inițial.
- Nu folosiți niciodată aparatul în ploaie, în locuri cu umezeală sau aproape de apă.
- Nu plasați obiecte inflamabile, substanțe explozive sau obiecte periculoase în apropierea aparatului
- Folosiți numai accesoriile și conectorii din dotare. Utilizarea oricărui alt tip de accesoriu care nu este prevăzut pentru acest scop poate deteriora dispozitivul în mod ireparabil.
- Utilizați și depozitați aparatul într-un mediu în care temperatura este între 0°C și 45°C Nu lăsați unitatea la îndemâna copiilor.
- Nu demontați aparatul și nu încercați să-l reparați singur.
- Nu folosiți aparatul dacă a suferit un șoc sau a fost deteriorat.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, deconectați aparatul de la sursa principală și de la toate dispozitivele înainte de a-l curăța sau când nu îl folosiți.
- În cazul unui produs wireless, vă rugăm să nu lăsați produsul aproape de cărțile de credit sau de alte suporturi de stocare a datelor.


MULȚUMIRILE NOASTRE

Vă felicităm pentru achiziția dvs. și vă mulțumim pentru încrederea dvs. în T'nB. Produsele noastre respectă reglementările și standardele în vigoare. Înainte de a utiliza acest aparat, vă sfătuim să citiți cu atenție instrucțiunile și sfaturile de siguranță și să păstrați acest manual.

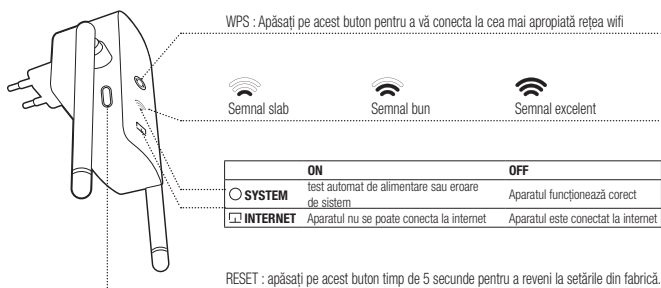

Pentru a începe

- Conectați repetitorul la o priză și așteptați ca LED-ul să se aprindă
- Pentru a vă conecta la repetitorul wifi cu smartphone-ul sau PC-ul dvs., selectați wifi SSID: **TNB-XXXX(2.4G) / TNB-XXXX(5G)**
- Scanati codul QR sau introduceți adresa <http://tnb.repeater> în bara de căutare, apoi folosiți identificadorul "admin" și parola "admin", veți ajunge pe pagina parametrului.
- Dacă este nevoie, introduceți parola: **12345678**
- Selectați routerul dvs. din lista propusă.

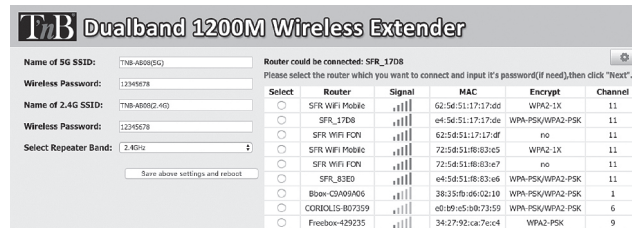

6- Introduceți codul de securitate Wifi.

7- Apăsați următorul.

Input password of router:

CUM SCHIMBAȚI SSID, PAROLA ȘI BANDA DE FRECVENȚĂ ?

Pe pagina parametrului puteți modifica toate informațiile, cum ar fi parola, numele rețelei wifi ... După efectuarea modificărilor, faceți clic pe "salvați parametrii".

CUM REVENIȚI LA PARAMETRII DE BAZĂ ?

Apăsați butonul Reset timp de 5 secunde pentru repornirea aparatului.

CARACTERISTICI

Viteză	1200 Mbs
Alimentare	AC : 100 V – 240 V
Conectivitate	Wi-Fi AC/a/b/g/n
Gama de frecvență (Hz)	2.4-2.4835GHz - 5.15-5.825GHz


AVEȚI NEVOIE DE AJUTOR? Ne preocupă satisfacția clienților noștri, ne puteți contacta la info@t-nb.com. Pentru întreținere, reparații și diverse informații despre acest produs, vizitați site-ul nostru: www.t-nb.com

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Napájanie vášho zariadenia sa musí zhodovať s pôvodne plánovanými špecifikáciami.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie v daždi, vo vlhkých miestach alebo v blízkosti vodných zdrojov.
- Nekladte horľavé predmety, výbušné látky alebo nebezpečné predmety v blízkosti vášho zariadenia.
- Používajte iba dodané príslušenstvo a konektory. Použitie iného typu príslušenstva, ktoré nie je určené na tento účel, by mohlo nenapraviteľne poškodiť zariadenie.
- Používajte a skladujte zariadenie iba v prostredí s teplotou medzi 0 °C a 45 °C.
- Udržujte zariadenie mimo dosahu detí.
- Nerozoberajte zariadenie a nepokúšajte sa ho sami opraviť.
- Nepoužívajte zariadenie, ak bolo poškodené nárazom alebo iným spôsobom.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, pred čistením alebo nepoužívaním odpojte zariadenie od elektrickej siete a všetkých zariadení.
- V prípade bezdrôtového zariadenia nenechávajte výrobok v blízkosti platobných kariet alebo iných pamäťových médií.

NAŠE POĎAKOVANIE

Blahoželáme Vám k nákupu a ďakujeme za dôveru, ktorú ste voľili do spoločnosti T'nB. Naše výrobky spĺňajú platné predpisy a normy. Pred použitím tohto výrobku vám odporúčame, aby ste si pozorne prečítali inštrukcie a bezpečnostné pokyny a uchovávali tento návod.

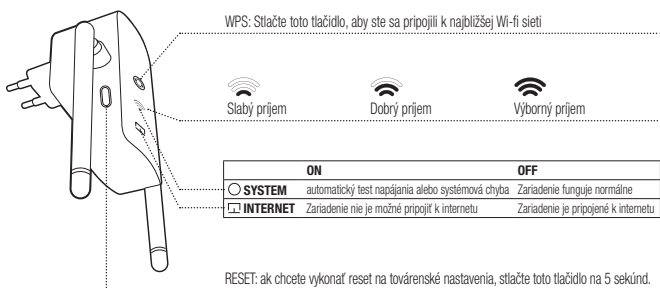

Začíname

- 1- Zapojte opakovač do zásuvky a počkajte, kým sa rozsvieti systém LED
- 2- Ak sa chcete pripojiť k wi-fi opakovaču pomocou smartfónu alebo počítača, vyberte identifikátor SSID wi-fi siete: **TNB-XXXX(2.4G) / TNB-XXXX(5G)**
- 3- Naskenujte QR kód alebo do vyhľadávacieho panelu zadajte adresu <http://tnb.repeater>, potom použite identifikátor „admin“ a heslo „admin“. Zobrazí sa stránka parametrov.
- 4- V prípade potreby zadajte heslo: **12345678**
- 5- Z navrhovaného zoznamu vyberte smerovač.

T'nB Dualband 1200M Wireless Extender

Name of 5G SSID: TNB-AB08(BG) Router could be connected: SFR_1708

Wireless Password: 12345678 Please select the router which you want to connect and input it's password(if need),then click "Next".

Select	Router	Signal	MAC	Encrypt	Channel
<input type="radio"/>	SFR WiFi PoEibg		62:54:51:17:17:d0	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR_1708		64:54:51:17:17:de	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	SFR WiFi FON		62:54:51:17:17:d7	no	11
<input type="radio"/>	SFR WiFi PoEibg		72:54:51:18:83:e5	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR WiFi FON		72:54:51:18:83:e7	no	11
<input type="radio"/>	SFR_83ED		64:54:51:18:83:e6	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	Bbox-C0A0A0G		38:35:06:06:02:10	WPA-PSK/WPA2-PSK	1
<input type="radio"/>	COROLIS-807359		e0:b9:e5:9b:73:59	WPA-PSK/WPA2-PSK	6
<input type="radio"/>	Freebox-429235		34:27:92:ca:7ec4	WPA2-PSK	9

Save above settings and reboot

6- Zadajte kľúč zabezpečenia Wi-Fi siete.

7- Stlačte tlačidlo Ďalej.

Input password of router:

Next

AKO ZMENIŤ SSID, HESLO A FREKVENČNÉ PÁSMO?

Po zobrazení stránky parametrov môžete zmeniť všetky informácie, ako je heslo, názov siete Wi-Fi... Po dokončení úprav kliknite na „uložiť nastavenia“.

AKO SA VRÁTIŤ NA ZÁKLADNÉ NASTAVENIE?

Ak chcete vykonať reset zariadenia, stlačte tlačidlo Reset na 5 sekúnd.

ŠPECIFIKÁCIA

Rýchlosť	1200 Mbs
Napájanie	AC : 100 V – 240 V
Konektivita	Wi-Fi AC/a/b/g/n
Frekvenčný rozsah (Hz)	2.4-2.4835GHz - 5.15-5.825GHz


POTREBUJETE POMOC? Spokojnosť zákazníka je jedným z našich hlavných záujmov, môžete nás kontaktovať na info@t-nb.com. Podrobnosti o údržbe, riešení problémov a rôzne informácie o tomto produkte nájdete na našej webovej stránke: www.t-nb.com

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Электропитание должно соответствовать параметрам, указанным в инструкции по эксплуатации для конкретного устройства.
- Не используйте устройство под дождём, в сырых помещениях или около воды.
- Не оставляйте легковоспламеняющиеся предметы, взрывчатые вещества или взрывоопасные предметы рядом с устройством.
- Используйте только прилагаемые аксессуары и разъёмы. Использование другого аксессуара, не предусмотренного для этой цели, может привести к непоправимому повреждению вашего устройства.
- Используйте и храните устройство при температуре от 0°C до 45°C.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
- Не используйте устройство, если оно получило резкий удар или было повреждено любым способом.
- Во избежание поражения электрическим током отключите устройство от основного источника питания и любого другого прибора перед чистой или если вы его не используете.
- В случае беспроводного устройства, пожалуйста, не храните его рядом с кредитными картами и другими носителями данных


ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ

Поздравляем вас с покупкой и благодарим за доверие, которое вы оказали компании TnB. Наша продукция соответствует действующим правилам и стандартам. Перед использованием устройства мы рекомендуем внимательно прочесть руководство, ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и сохранить это руководство.

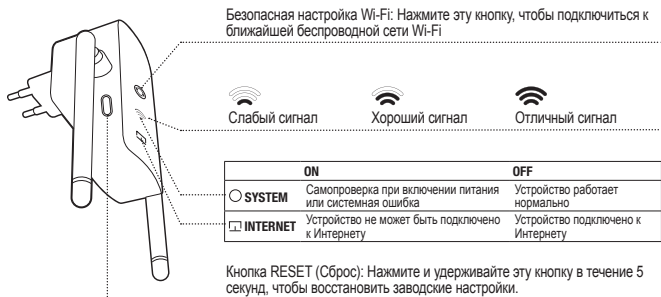


Для начала

- 1- Подключите Wi-Fi-повторитель к электрической розетке и дождитесь включения светодиодной системы.
- 2- Чтобы подключиться к ретранслятору Wi-Fi сигнала с помощью смартфона или ПК, выберите SSID Wi-Fi сети: **TNB-XXXX(2.4G)** / **TNB-XXXX(5G)**
- 3- Отсканируйте QR-код или введите адрес <http://tnb.repeater> в строке поиска, затем, используя имя пользователя «admin» и пароль «admin», вы попадёте на страницу параметров.
- 4- При необходимости введите пароль: **12345678**
- 5- Выберите свой маршрутизатор из представленного списка.

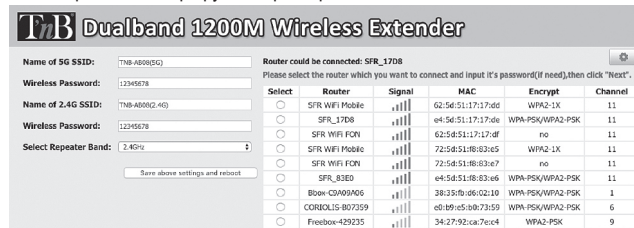

6- Введите свой ключ безопасности сети Wi-Fi.

7- Нажмите далее.



КАК ИЗМЕНИТЬ SSID, ПАРОЛЬ И ПОЛОСУ ЧАСТОТ?

Оказавшись на странице параметров, вы можете изменить всю информацию: пароль, название Wi-Fi сети... После внесения всех необходимых изменений нажмите «Сохранить настройки».

КАК ВЕРНУТЬСЯ К ОСНОВНЫМ НАСТРОЙКАМ?

Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, чтобы перезагрузить устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость	1200 Мб/с
Электропитание	AC: 100 В – 240 В
Подключение	Wi-Fi AC/a/b/g/n
Диапазон частот (Гц)	2.4-2.4835ГГц - 5.15-5.825ГГц


НУЖНА ПОМОЩЬ? Мы заботимся об удовлетворении потребностей наших клиентов, поэтому с нами можно связаться по электронной почте: info@t-nb.com. По вопросам ремонта и ухода за устройством, для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт: www.t-nb.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η παροχή ρεύματος για τη λειτουργία της συσκευής σας πρέπει να ανταποκρίνεται στα αρχικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σας σε βροχή, σε υγρούς χώρους ή κοντά σε σημείο με νερό.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά, εκρηκτικές ουσίες ή επικίνδυνα αντικείμενα κοντά στη συσκευή σας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα εξαρτήματα και συνδέσμους. Η χρήση σποιουδίστηκε άλλου είδους εξαρτήματος που δεν προβλέπεται για αυτή τη χρήση ενδέχεται να καταστρέψει ανεπανόρθωτα τη συσκευή σας.
- Χρησιμοποιείτε και διατηρείτε τη συσκευή σας αποκλειστικά σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 45°C.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από παιδιά.
- Μην αποσυαρμολογείτε τη συσκευή σας και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας εάν έχει υποστεί πτώση ή έχει φθαρεί.
- Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε τη συσκευή σας απο τη βασική παροχή ρεύματος και από κάθε συσκευή προτού να την καθαρίσετε ή αν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Σε περίπτωση ασύρματου προϊόντος, μην αφήνετε το προϊόν κοντά σε πιστωτικές κάρτες ή σε άλλα μέσα αποθήκευσης δεδομένων.


ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Συχαρητήρια για την αγορά σας και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην TnB. Τα προϊόντα μας συμμορφώνονται προς τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. Σας συμβουλευόμαστε, πριν απο τη χρήση του προϊόντος να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες και τις συμβουλές ασφαλείας και να κρατήσετε αυτό το εγχειρίδιο.

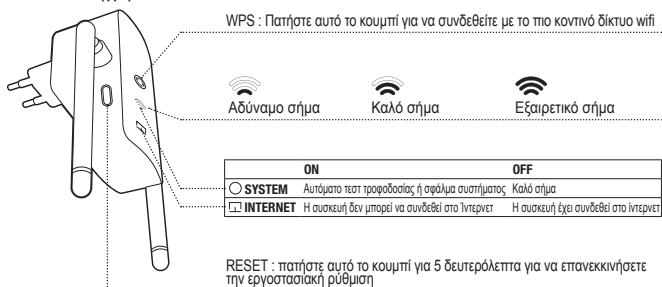


Για να αρχίσετε

- 1- Συνδέστε τη συσκευή επανάληψης σε μια πρίζα τομέα και περιμένετε να ανάψει η ένδειξη LED
- 2- Για να συνδεθείτε στη συσκευή wifi με το smartphone ή με το PC σας, επιλέξτε το wifi SSID : **TNB-XXXX(2.4G) / TNB-XXXX(5G)**
- 3- Σαρώστε τον κωδικό QR ή εισάγετε τη διεύθυνση <http://tnb repeater> στη μπάρα αναζήτησης σας και κατόπιν χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη « admin » και τον κωδικό πρόσβασης « admin », για να μεταβείτε στη σελίδα των παραμέτρων.
- 4- Αν χρειαστεί, δώστε τον κωδικό πρόσβασης : **12345678**
- 5- Επιλέξτε το router σας από τον κατάλογο με τις επιλογές.

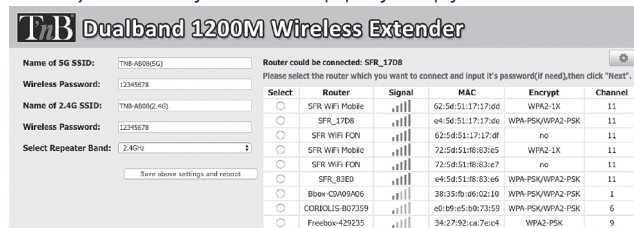

6- Δώστε το κλειδί ασφαλείας Wifi που διαθέτετε.

7- Πατήστε το επόμενο.



ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ SSID, Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ;

Στη σελίδα των παραμέτρων, μπορείτε να τροποποιήσετε όλες τις πληροφορίες, όπως τον κωδικό πρόσβασης, το όνομα του δικτύου wifi... Μόλις ολοκληρωθούν οι τροποποιήσεις, πατήστε « αποθήκευση παραμέτρων ».

ΠΩΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ;

Πατήστε το κουμπί Reset για 5 δευτερόλεπτα για να επανεκκινήσετε τη συσκευή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ταχύτητα	1200 Mbs
Τροφοδοσία	AC : 100 V – 240 V
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi AC/a/b/g/n
Συχνότητα (Hz)	2.4-2.4835GHz - 5.15-5.825GHz


ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ; Μας απασχολεί η ικανοποίηση των πελατών μας. Έχετε επομένως τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@t-nb.com. Για συντήρηση, επισκευή και διαφορές πληροφοριές σχετικά με αυτό το προϊόν, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας : www.t-nb.com

تعليمات السلامة هامة

- يستوجب أن يكون مصدر الطاقة الخاص بجهازك مطابقاً للمواصفات المعمول بها أصلاً.
- لا تستخدم الجهاز الخاص بك مطلقاً أثناء المطر أو في أماكن رطبة أو بالمحادثة مع الماء.
- لا تضع أشياء قابلة للإشتعال أو مواد متفجرة أو أشياء خطيرة بالقرب من جهازك.
- استخدم فقط الملحقات والموصلات المتوفرة. قد يؤدي استخدام أي نوع آخر من الملحقات غير المنصوص عليه لهذا الغرض إلى تلف في جهازك بشكل غير قابل للإصلاح.
- استخدم الجهاز وحافظ عليه فقط في بيئة تكون فيها درجة الحرارة بين 0 درجة مئوية و 40 درجة مئوية.
- حافظ على جهازك بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تحاول فك جهازك أو محاولة إصلاحه بنفسك.
- لا تستخدم جهازك في حال تعرضه للصدمة أو للتلف.
- من أجل تفادي التعرض لصدمة كهربائية، يجب فصل الجهاز الخاص بك عن مصدر الطاقة الرئيسية و عن أي جهاز آخر قبل التنظيف أو في حالة عدم الاستعمال.
- في حالة وجود منتج لاسلكي، يرجى عدم ترك هذا المنتج بالقرب من بطاقات الائتمان أو وسائل تخزين البيانات الأخرى.

تشكراتنا

تهانينا على شرائك للجهاز وعلى الثقة التي وضعتها في T*NB التي منتجاتنا تتوافق مع الشروط والمعايير المعمول بها. قبل استخدام هذا المنتج، ننصحك بقراءة التعليمات وإرشادات السلامة بكل عناية، وللحفاظ على هذا الدليل.

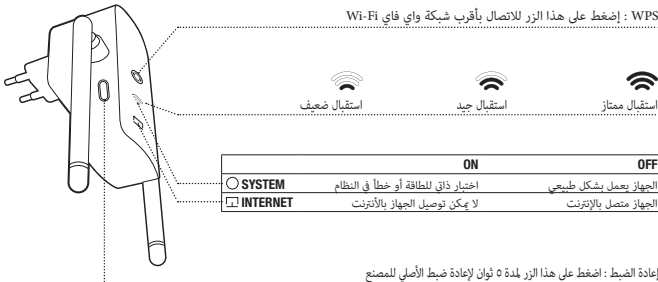

للشروع في الإستخدام

- 1- قم بتوصيل الجهاز المعيد التيار الكهربائي وانتظر حتى يتم تشغيل نظام LED
- 2- للاتصال بالجهاز المعيد واي فاي wifi عبر هاتك الذي أو الكمبيوتر الشخصي، حدد wifi SSID : (TNB-XXXX(2.4G) / TNB-XXXX(5G)
- 3- قم بمسح رمز الاستجابة السريعة أو أدخل العنوان الإكتروني HTTP://tnb.repeater في خانة البحث الخاصة بك، ثم استخدم اسم المستخدم «المسؤول» وكلمة المرور «المسؤول»، من أجل الولوج إلى صفحة الإعداد.
- 4- إذا لزم الأمر، أدخل كلمة المرور : 12345678
- 5- حدد جهاز توجيه الخاص بك ضمن القائمة المقدمة.

T*NB Dualband 1200M Wireless Extender

Name of 5G SSID: TNB-4808(SG) Router could be connected: SFR_1708
Wireless Password: 12345678 Please select the router which you want to connect and input it's password(If need),then click "Next".

Select	Router	Signal	MAC	Encrypt	Channel
<input type="radio"/>	SFR_WIFI_Proble		62:56:51:17:17:6d	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR_1708		64:56:51:17:17:6e	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	SFR_WIFI_FON		62:56:51:17:17:4f	no	11
<input type="radio"/>	SFR_WIFI_Proble		72:56:51:18:03:e5	WPA2-1X	11
<input type="radio"/>	SFR_WIFI_FON		72:56:51:18:03:e7	no	11
<input type="radio"/>	SFR_83ED		64:56:51:18:03:e6	WPA-PSK/WPA2-PSK	11
<input type="radio"/>	Bbox-C0A0906		38:35:b:06:02:10	WPA-PSK/WPA2-PSK	1
<input type="radio"/>	COROLIS-807359		e0:b9:e5:b9:73:59	WPA-PSK/WPA2-PSK	6
<input type="radio"/>	Freebox-429235		34:27:92:ca:7c:c4	WPA2-PSK	9

Save above settings and reboot

- 6- أدخل مفتاح الأمان واي فاي wifi الخاص بك.
- 7- اضغط على التالي.

Input password of router:

إدخال كلمة مرور جهاز التوجيه

كيفية تغيير SSID وكلمة المرور ونطاق التردد؟

بمجرد دخولك إلى صفحة الإعدادات، يمكنك تعديل جميع المعلومات مثل كلمة المرور واسم شبكة ... wifi بعد الانتهاء من التعديلات، انقر فوق «حفظ الإعدادات».

كيف يتم الرجوع إلى الإعدادات الأساسية؟

اضغط على زر إعادة الضبط لمدة 5 ثوان لإعادة الضبط الأصلي للجهاز.

الوظائف

السرعة	1200 Mbs
الطاقة	240 فولط - 100 فولط : AC
الاتصال	واي فاي AC/a/b/g/n
نطاق التردد (هرتز)	2.4-2.4835GHZ - 5.15-5.825GHZ

هل من مساعدة ؟
نحن واعدون بضرورة رضا عملائنا، يمكن الاتصال بنا على الموقع الإلكتروني: info@t-nb.com
للمطالبة على استكشاف الأخطاء وإصلاحها، والمعلومات المتتوعة حول هذا المنتج، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: www.t-nb.com



EN - T'nB hereby declares that this product complies with the basic requirements and other relevant regulations of the 2014/53/CE directive. The declaration of conformity can be found at: www.t-nb.com.

FR - Par la présente, T'nB déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.t-nb.com.

DE - Hiermit erklärt T'nB, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/CE entspricht. Die Konformitätserklärung kann auf der Webseite : www.t-nb.com eingesehen werden.

ES - Por la presente, T'nB declara que este producto está conforme con las exigencias esenciales y las otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/CE. La declaración de conformidad puede consultarse en la página: www.t-nb.com.

PL - Zgodnie z niniejszym, T'nB zaświadcza, że ten produkt spełnia podstawowe wymogi i jest zgodny z innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy 2014/53/CE. Deklaracja zgodności jest obecna na stronie: www.t-nb.com.

EL - Με το παρόν, η T'nB δηλώνει πως αυτό το προϊόν συμμορφώνεται προς τις απαραίτητες απαιτήσεις και διατάξεις της οδηγίας 2014/53/CE. Μπορείτε να διαβάσετε την δήλωση συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα: www.t-nb.com.

HU - A T'nB ezennel kijelenti, hogy a termék eleget tesz a 2014/53/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A megfeleléségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el: www.t-nb.com.

NL - Hierbij verklaart T'nB dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en de andere toepasselijke bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op de website www.t-nb.com.

PT - Pela presente, a T'nB declara que este produto está em conformidade com as exigências essenciais e com outras disposições pertinentes da diretiva 2014/53/CE. A declaração de conformidade pode ser consultada no site: www.t-nb.com.

RO - Prin prezenta, T'nB declară că acest produs este conform cu cerințele esențiale și cu alte dispoziții relevante din directiva 2014/53/CE. Declarația de conformitate poate fi consultată pe site-ul: www.t-nb.com.

RU - Компания «Т'нВ» настоящим заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим применимым положениям директивы 2014/53/ЕС. Копию декларации соответствия можно найти по адресу www.t-nb.com.

SR - Ovom potvrdom, T'nB izjavljuje de je ovaj proizvod u skladu sa glavnim zahtevima i drugim važnim dispozicijama direktive 2014/53/CE. Izjava o istovetnosti može biti nađena na sajtu: www.t-nb.com.

SK - Spoločnosť T'nB týmto prehlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Vyhlásenie o zhode ES môžete nájsť na stránke: www.t-nb.com.

SV - Härmed intygar T'nB att produkten uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/CE. Överensstämmelsedeklarationen återfinns på webbplatsen: www.t-nb.com.

CS - Společnost T'nB tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě ES lze najít na stránce: www.t-nb.com.

TR - İşbu belge ile, T'nB bu ürünün 2014/53/CE direktifinin temel gerekleri ve diğer uygun hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk bildirimini, ne www.t-nb.com adresinden ulaşılabilir.

دع اوقلا و قيس اسأالا تابلطتم ل قباطم جوتنم اذة نا T'nB جوصت ايل ابح
هي ل ع الاطال ناكمي قةب اطم ل ابح جوصت ل ا CE 30 2014 قةم ل ع ل ل ق ق ف ا و ا ل ا
ع م د ا ت ع ل ا ب ن ا ج ب ب ك ر ت نا ب ج ي ذ ع ا م ل ا قة د ع ا ق www.t-nb.com ع ق و م ل ا ي ل ع
AR - اهي ل ا ل و ص و ل ا ل ي ه س ت ق ر و ر و ض





CE



t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

All brand names and products mentioned are
the property of their respective owners.

Toutes les marques et produits cités sont
des marques déposées par leurs proprié-
taires respectifs.

